WF80F5**** WF70F5**** WF60F4****
WF81FE**** WF71F5**** WF61F4****
WF82F5**** WF72F5**** WF62F4****
WF8AF5**** WF7AF5**** WF6AF4****

Πλυντήριο ρούχων

Εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 1 2014-03-11 □□ 12:15:32

Περιεχόμενα

Πληροφορίες για την ασφάλεια 4

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οδηγίες ασφαλείας 4
Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας 4
Τι σημαίνουν τα εικονίδια και τα σύμβολα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης: 4
Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας 5
Οδηγίες σχετικά με τα Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) 10

Ρύθμιση του πλυντηρίου σας 11

Έλεγχος των εξαρτημάτων 11
Κάλυψη των απαιτήσεων εγκατάστασης 12
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση 12
Παροχή νερού 12
Αποστράγγιση 13
Δάπεδο 13
Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου 13
Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια 13
Εγκατάσταση του πλυντηρίου σας 14

Χρήση του πλυντηρίου σας 19

Πληροφορίες για απορρυπαντικά και πρόσθετα 19
Χρήση κατάλληλου απορρυπαντικού 19
Χρήση του συρταριού απορρυπαντικού 19
Χρήση υγρού απορρυπαντικού (επιλεγμένα μοντέλα) 20
Πώς να βάλετε πλυντήριο για πρώτη φορά 21
Βασικές οδηγίες 21
Χρήση του πίνακα ελέγχου 22
Χρήση του Επιλογέα κύκλου 24
Γονικό κλείδωμα 25
Απενεργοποίηση ήχου 25
Καθυστέρηση τερματισμού 25
Smart Check 26
Πλύσιμο των ρούχων 27
Πλύσιμο των ρούχων με τη βοήθεια του Επιλογέα κύκλου 27
Μη αυτόματη πλύση 28
Οδηγίες πλύσης 28

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 2 2014-03-11 12:15:32

Καθαρισμός του πλυντηρίου σας 30

Οικολογικός καθαρισμός κάδου 30
Διαδικασίες καθαρισμού 30
Λειτουργία αυτόματης προειδοποίησης για τον Οικολογικό καθαρισμό κάδου 31
Αποστράγγιση του πλυντηρίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 31
Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων 32
Καθαρισμός του εξωτερικού 32
Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού και της εσοχής του 33
Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος 33

Συντήρηση του πλυντηρίου σας 34

Επισκευή ενός πλυντηρίου που έχει παγώσει 34
Αποθήκευση του πλυντηρίου σας 34

Αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών 35

Ελέγξτε αυτά τα σημεία εάν.... 35
Κωδικοί πληροφοριών 36

Διάγραμμα κύκλου 37

Διάγραμμα κύκλου 37

Παράρτημα 38

Πίνακας φροντίδας υφασμάτων 38
Προστασία του περιβάλλοντος 38
Δήλωση συμμόρφωσης 38
Φύλλο πληροφοριών για οικιακά πλυντήρια 39
Πληροφοριες σχετικα με τα βασικα προγραμματα πλυσης 42

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 3 2014-03-11 □□ 12:15:32

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Συγχαρητήρια για το νέο σας πλυντήριο Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα και δυνατότητες του πλυντηρίου σας.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα εκτεταμένα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της νέας σας συσκευής. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος κοντά στη συσκευή για μελλοντική αναφορά. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Οι προειδοποιήσεις και οι σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε κοινή λογική, να επιδεικνύετε σύνεση και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και το χειρισμό του πλυντηρίου σας.

Δεδομένου ότι οι ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και να μην ισχύουν όλα τα σύμβολα προειδοποίησης. Εάν έχετε απορίες ή ανησυχίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες μέσω Διαδικτύου, στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com.

Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας

Τι σημαίνουν τα εικονίδια και τα σύμβολα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης:

⚠	**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**: Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε **σοβαρό τραυματισμό, θάνατο ή/και υλικές ζημιές**.
⚠	**ΠΡΟΣΟΧΗ**: Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς χειρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε **τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές**.
✎	**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Αυτά τα σύμβολα προειδοποίησης αποσκοπούν στην πρόληψη τραυματισμών για εσάς και τους άλλους.

Να τα ακολουθείτε πιστά.

Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Όπως ισχύει με κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινούμενα εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Για να μπορείτε να χειρίζεστε με ασφάλεια αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της και επιδεικνύετε προσοχή κατά τη χρήση της.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 4 2014-03-11 12:15:32

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση της συσκευής σας, τηρήστε βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι παρακάτω:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά (ή σε κατοικίδια) να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν ανοίγει εύκολα από μέσα και τα παιδιά μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά εάν εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του.

Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Για χρήση στην Ευρώπη: Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από αντιπρόσωπο σέρβις ή από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.

Η συσκευή αυτή πρέπει να τοποθετηθεί σε θέση απ' όπου υπάρχει πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας, στις βρύσες παροχής νερού και στους σωλήνες άντλησης.

Για συσκευές με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση τους, βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αυτά δεν φράσσονται από κάποιο χαλί.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι νέοι σωλήνες που παρέχονται με τη συσκευή, ενώ οι παλιοί σωλήνες δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποτροπή κινδύνου λόγω ακούσιας επαναφοράς του θερμοδιακόπτη, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικού μετασχηματιστή, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 5 2014-03-11 12:15:32

⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημαντικές ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ για την εγκατάσταση

Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνει από ειδικευμένο τεχνικό ή εταιρεία σέρβις.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Η συσκευή είναι βαριά, γι' αυτό πρέπει να προσέχετε όταν τη σηκώνετε.

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα AC 220 - 240 V / 50 Hz ή υψηλότερη και χρησιμοποιείτε την πρίζα μόνο για αυτή τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο επέκτασης.

- Εάν χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα και για άλλες συσκευές με τη βοήθεια πολύπριζου ή επεκτείνετε το καλώδιο ρεύματος, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και το ρεύμα τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτά στις προδιαγραφές του προϊόντος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Συνδέστε καλά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.

Απομακρύνετε τακτικά όλες τις ξένες ουσίες, όπως σκόνη και νερό, από τους ακροδέκτες και τα σημεία επαφής του φις τροφοδοσίας, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.

- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα με τρόπο ώστε το καλώδιο να πέφτει προς το δάπεδο.

- Εάν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα που υπάρχουν μέσα στο καλώδιο μπορεί να φθαρούν και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνα.

- Εάν ένα παιδί βάλει μια σακούλα πάνω στο κεφάλι του, μπορεί να πάθει ασφυξία.

Εάν η συσκευή, το φις τροφοδοσίας ή το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη.

Μην γειώνετε τη συσκευή συνδέοντάς την σε σωλήνα αερίου, πλαστικό σωλήνα νερού ή καλώδιο τηλεφώνου.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη ή πρόβλημα με το προϊόν.
- Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα η οποία δεν είναι κατάλληλα γειωμένη και βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι τοπικοί και εθνικοί κανονισμοί.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα ή εύφλεκτα υλικά.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με υγρασία, λάδια ή σκόνη, ή σε χώρο εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως ή νερό (σταγόνες βροχής).

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο που εκτίθεται σε χαμηλές θερμοκρασίες.

- Ο παγετός μπορεί να κάνει τους σωλήνες να σπάσουν.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή αερίου.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε φις τροφοδοσίας ή καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά, ούτε χαλαρή πρίζα.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε και μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.

Μην συστρέφετε και μην κάνετε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.

Μην αγκιστρώνετε το καλώδιο ρεύματος σε μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος, μην βάζετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα και μην πιέζετε το καλώδιο ρεύματος στο χώρο πίσω από τη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας.

- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας κρατώντας το.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 6 2014-03-11 □□ 12:15:32

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ για την εγκατάσταση

Η τοποθέτηση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε το φις τροφοδοσίας να είναι εύκολα προσβάσιμο.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.

Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις, μετακινήσεις, θόρυβοι ή προβλήματα με το προϊόν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημαντικές ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ για τη χρήση

Εάν η συσκευή πλημμυρίσει, κλείστε αμέσως την παροχή νερού και ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Εάν από τη συσκευή ακούγεται κάποιος περίεργος θόρυβος ή αναδύεται οσμή καμένου ή καπνός, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως προπάνιο, υγραέριο κ.λπ.), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίξετε το φις τροφοδοσίας. Μην αγγίξετε τη συσκευή ούτε το καλώδιο ρεύματος.

- Μην χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα.
- Ένας σπινθήρας ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο. Επιπλέον, κατά την απόρριψη της συσκευής, αφαιρέστε τον μοχλό της πόρτας του πλυντηρίου.

- Εάν εγκλωβιστεί κάποιο παιδί μέσα στο πλυντήριο, μπορεί να πεθάνει από ασφυξία.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα υλικά συσκευασίας (σπόγγους, αφρώδες πολυστυρένιο) που υπάρχουν στο κάτω μέρος του πλυντηρίου, προτού το χρησιμοποιήσετε.

Μην πλένετε είδη που έχουν έρθει σε επαφή με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό βαφής, οινόπνευμα ή άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου ασκώντας δύναμη ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία (πλύση σε υψηλή θερμοκρασία/στέγνωμα/στύψιμο).

- Το νερό που βγαίνει από το πλυντήριο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή να κάνει το δάπεδο ολισθηρό. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αιτία τραυματισμού.
- Εάν ανοίξετε την πόρτα ασκώντας δύναμη, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας κάτω από το πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

- Αυτό μπορεί να αποτελέσει αιτία τραυματισμού.

Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Μην θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας αποσυνδέοντας το φις τροφοδοσίας ενώ κάποια λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη.

- Εάν συνδέσετε και πάλι το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μπορεί να δημιουργηθεί σπίθα και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά ή αδύναμα άτομα να χρησιμοποιούν αυτό το πλυντήριο χωρίς την κατάλληλη επίβλεψη. Μην αφήνετε παιδιά να σκαρφαλώνουν μέσα ή πάνω στη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, έγκαυμα ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας ή μεταλλικά αντικείμενα κάτω από το πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

- Αυτό μπορεί να αποτελέσει αιτία τραυματισμού.

Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Να κρατάτε πάντα καλά το φις και να το τραβάτε απευθείας προς τα έξω από την πρίζα.

- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 7 2014-03-11 12:15:32

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας.

- Μην χρησιμοποιείτε καμία ασφάλεια (όπως από χαλκό, συρματόσχοινο κ.λπ.) εκτός από την κανονική.
- Εάν η συσκευή χρειάζεται επισκευή ή επανεγκατάσταση, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Εάν ο σωλήνας παροχής νερού βγει από τη βρύση νερού και η συσκευή πλημμυρίσει, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή αστραπές.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Εάν κάποια ξένη ουσία εισέλθει στη συσκευή, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ για τη χρήση

Εάν στο πλυντήριο υπάρχει κάποια ξένη ουσία, όπως απορρυπαντικό, βρομιά, υπολείμματα φαγητού κ.λπ., αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το πλυντήριο, χρησιμοποιώντας ένα υγρό και μαλακό πανί.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά ή σκουριά.

Το μπροστινό γυαλί μπορεί να σπάσει σε περίπτωση δυνατού χτυπήματος. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο με προσοχή.

- Εάν σπάσει το γυαλί, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Μετά από βλάβη στην παροχή νερού ή όταν συνδέετε και πάλι τον σωλήνα παροχής νερού, ανοίγετε σιγά-σιγά τη βρύση νερού.

Ανοίγετε σιγά-σιγά τη βρύση νερού μετά από μεγάλη περίοδο κατά την οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

- Η πίεση του αέρα στον σωλήνα παροχής νερού ή στον αγωγό νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε κάποιο εξάρτημα του προϊόντος ή διαρροή νερού.

Εάν προκύψει σφάλμα άντλησης νερού ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία, δείτε μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την άντληση νερού.

- Εάν το πλυντήριο πλημμυρίσει λόγω κάποιου προβλήματος με την άντληση νερού και το χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.

Τοποθετείτε καλά τα ρούχα μέσα στο πλυντήριο, έτσι ώστε να μην πιαστεί κάποιο από αυτά στην πόρτα.

- Εάν κάποιο ρούχο πιαστεί στην πόρτα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά σε αυτό ή στο πλυντήριο, ή να προκληθεί διαρροή νερού.

Κλείνετε την παροχή νερού όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.

Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένες.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμός.

Φροντίστε να μην υπάρχουν ξένες ουσίες (π.χ. σκουπιδάκια, κλωστές, τρίχες κ.λπ.) στην ελαστική τσιμούχα και στο τζάμι της μπροστινής πόρτας.

- Εάν κάποια ξένη ουσία πιαστεί στην πόρτα ή εάν η πόρτα δεν κλείσει εντελώς, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ανοίξτε τη βρύση νερού και ελέγξτε ότι το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένο και ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού.

- Εάν οι βίδες στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού δεν είναι καλά σφιγμένες, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Η χρήση του προϊόντος για επαγγελματικούς σκοπούς θεωρείται κακή χρήση του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την τυπική εγγύηση που παρέχει η Samsung και δεν μπορεί να αποδοθεί καμία ευθύνη στη Samsung για βλάβες ή ζημίες που προκύπτουν από την εν λόγω κακή χρήση.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 8 2014-03-11 12:15:32

Μην στέκεστε όρθιοι επάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως άπλυτα ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα κ.λπ.) επάνω στη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Μην ψεκάζετε την επιφάνεια της συσκευής με πτητικά υλικά, όπως εντομοκτόνα.

- Εκτός του ότι είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, ενδέχεται επίσης να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή πρόβλημα με το προϊόν.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία κοντά στο πλυντήριο.

- Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω δυσλειτουργίας.

Το νερό που αντλείται κατά τη διάρκεια της πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία ή του κύκλου στεγνώματος είναι καυτό. Μην αγγίζετε το νερό.

- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή τραυματισμοί.

Μην πλένετε, μην στύβετε και μην στεγνώνετε αδιάβροχα καθίσματα, χαλάκια ή ρούχα (*), εκτός εάν η συσκευή σας διαθέτει ειδικό κύκλο για το πλύσιμο αυτών των ειδών.

(*): Μάλλινα κλινοσκεπάσματα, καλύμματα βροχής, γιλέκα ψαρέματος, παντελόνια του σκι, σλίπινγκ μπαγκ, καλύμματα για πάνες, αθλητικές φόρμες και καλύμματα για ποδήλατα, μηχανές και αυτοκίνητα κ.λπ.

- Μην πλένετε παχιά ή σκληρά χαλάκια, ακόμη κι αν υπάρχει το σύμβολο του πλυντηρίου στην ετικέτα φροντίδας. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο πλυντήριο, στους τοίχους, στο δάπεδο ή στα ρούχα λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.
- Μην πλένετε χαλάκια ή ταπέτα εισόδου με υπόστρωμα από λάστιχο. Το υπόστρωμα από λάστιχο ενδέχεται να αποσπαστεί και να κολλήσει στον κάδο, προκαλώντας βλάβη όπως σφάλμα κατά την άντληση.

Μην θέτετε το πλυντήριο σε λειτουργία όταν το συρτάρι απορρυπαντικού δεν βρίσκεται στη θέση του.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός λόγω διαρροής νερού.

Μην αγγίζετε το εσωτερικό του κάδου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το στέγνωμα, καθώς θα είναι καυτό.

- Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.

Μην βάζετε το χέρι σας μέσα στο συρτάρι απορρυπαντικού.

- Ενδέχεται να τραυματιστείτε, καθώς το χέρι σας μπορεί να πιαστεί στη συσκευή εισαγωγής απορρυπαντικού.

Μην τοποθετείτε μέσα στο πλυντήριο άλλα αντικείμενα (όπως παπούτσια, υπολείμματα φαγητού, ζώα) εκτός από ρούχα.

- Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο πλυντήριο ή τραυματισμός και θάνατος, εάν πρόκειται για κατοικίδια, λόγω των μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μην πατάτε τα κουμπιά με τα νύχια σας ή χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, μαχαίρια κ.λπ.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

Μην πλένετε ρούχα τα οποία έχουν επάνω λάδια, κρέμες ή λοσιόν που πωλούνται συνήθως σε καταστήματα καλλυντικών ή κλινικές μασάζ.

- Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της ελαστικής τσιμούχας και διαρροή νερού.

Μην αφήνετε στον κάδο μεταλλικά αντικείμενα, όπως παραμάνες ή καρφίτσες για τα μαλλιά, ή λευκαντικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Ενδέχεται να προκληθεί σκούριασμα του κάδου.
- Εάν αρχίσει να εμφανίζεται σκουριά πάνω στην επιφάνεια του κάδου, απλώστε ένα (ουδέτερο) καθαριστικό επάνω στην επιφάνεια και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλική βούρτσα.

Μην χρησιμοποιείτε απευθείας απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα και μην πλένετε, μην ξεβγάζετε και μην στύβετε ρούχα πάνω στα οποία υπάρχει απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα.

- Ενδέχεται να προκληθεί αυτανάφλεξη ή ανάφλεξη λόγω της θερμότητας που δημιουργείται από την οξείδωση του λαδιού.

Μην χρησιμοποιείτε νερό από συσκευές ψύξης/θέρμανσης νερού.

- Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στο πλυντήριο.

Μην χρησιμοποιείτε φυσικό σαπούνι χεριών για το πλυντήριο.

- Εάν ξεραθεί και συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα με το προϊόν, αποχρωματισμός, σκουριά ή δυσάρεστες οσμές.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 9 2014-03-11 12:15:33

Τοποθετείτε τις κάλτσες και τα σουτιέν σε δίχτυ πλυντηρίου και πλένετέ τα μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα.

Μην πλένετε μεγάλα είδη, όπως κλινοσκεπάσματα, στο δίχτυ πλυντηρίου.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που έχει ξεραθεί.

- Εάν συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες όλων των ρούχων που θα πλυθούν είναι άδειες.

- Σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα, όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες, ενδέχεται να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές στη συσκευή.

Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αξεσουάρ.

Ταξινομήστε τα ρούχα με βάση το χρώμα και το βαθμό που ξεβάφουν και επιλέξτε τον συνιστώμενο κύκλο, τη θερμοκρασία νερού και τις πρόσθετες λειτουργίες.

- Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός ή ζημιά στο ύφασμα.

Όταν κλείνετε την πόρτα, προσέξτε ώστε να μην πιαστούν δάχτυλα παιδιών.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημαντικές ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ για το καθάρισμα

Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας επάνω της.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρό όξινο καθαριστικό.

Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Οδηγίες σχετικά με τα Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE)

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 10 2014-03-11 12:15:33

Ρύθμιση του πλυντηρίου σας

Φροντίστε ώστε το άτομο που θα εγκαταστήσει το πλυντήριο να ακολουθήσει πιστά αυτές τις οδηγίες, προκειμένου το νέο σας πλυντήριο να λειτουργεί σωστά και να μην κινδυνεύετε να τραυματιστείτε κάθε φορά που βάζετε τα ρούχα σας για πλύσιμο.

Έλεγχος των εξαρτημάτων

Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευασία του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει όλα τα εξαρτήματα που απεικονίζονται παρακάτω. Εάν το πλυντήριό σας υπέστη ζημιά κατά τη μεταφορά ή εάν δεν έχετε όλα τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή τον αντιπρόσωπο της Samsung.

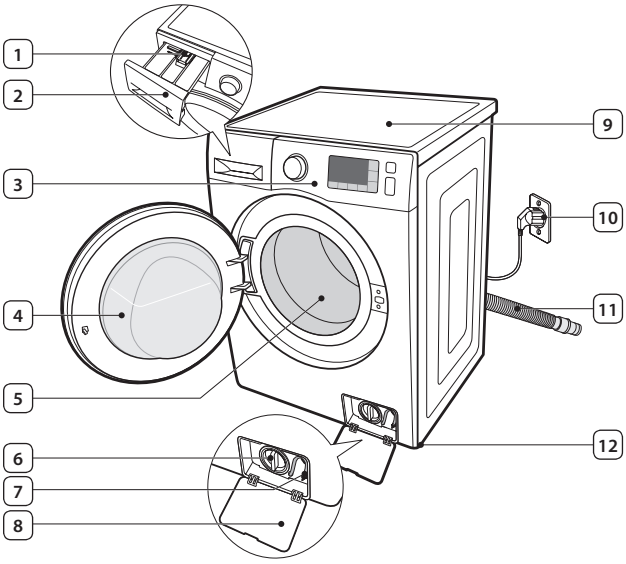

1	Μοχλός απασφάλισης
2	Συρτάρι απορρυπαντικού
3	Πίνακας ελέγχου
4	Πόρτα
5	Κάδος
6	Φίλτρο υπολειμμάτων
7	Σωλήνας επείγουσας αποστράγγισης
8	Κάλυμμα φίλτρου
9	Επιφάνεια εργασίας
10	Φις τροφοδοσίας
11	Σωλήνας αποστράγγισης
12	Πόδια ευθυγράμμισης

Κλειδί
(επιλεγμένα μοντέλα)

Καλύμματα οπών βιδών *



Οδηγός σωλήνα

Σωλήνας παροχής κρύου νερού

Σωλήνας παροχής ζεστού νερού
(επιλεγμένα μοντέλα)



Δοχείο υγρού απορρυπαντικού

Καλύμματα οπών βιδών * : Ο αριθμός των καλυμμάτων οπών βιδών εξαρτάται από το μοντέλο (3 έως 5 καλύμματα).

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 11 2014-03-11 12:15:33

Κάλυψη των απαιτήσεων εγκατάστασης

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο επέκτασης.
Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το πλυντήριό σας.

Όταν προετοιμάζετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος παρέχει:

- Ασφάλεια ή διακόπτη κυκλώματος AC 220 - 240 V / 50 Hz
- Χωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας μόνο για το πλυντήριο

Το πλυντήριό σας πρέπει να είναι γειωμένο. Εάν το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά ή χαλάσει, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια εύκολη δίοδο για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Το πλυντήριό σας συνοδεύεται από καλώδιο ρεύματος που διαθέτει φις γείωσης με τρεις ακροδέκτες για χρήση σε κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο γείωσης με γραμμές αποχέτευσης από πλαστικό, γραμμές παροχής αερίου ή σωλήνες ζεστού νερού.

Σε περίπτωση ακατάλληλης σύνδεσης του αγωγού γείωσης του εξοπλισμού, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Εάν δεν είστε σίγουροι ότι το πλυντήριο έχει γειωθεί σωστά, ζητήστε από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό επισκευών να το ελέγξει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τροποποιείτε το φις που παρέχεται με το πλυντήριο. Εάν δεν εφαρμόζει στην πρίζα, ζητήστε από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει κατάλληλη πρίζα.

Παροχή νερού

Το πλυντήριό σας θα γεμίζει σωστά όταν η πίεση του νερού κυμαίνεται μεταξύ 50 kPa και 800 kPa. Πίεση νερού χαμηλότερη από 50 kPa ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη της βαλβίδας νερού, μην επιτρέποντας στη βαλβίδα νερού να κλείσει εντελώς. Διαφορετικά, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να γεμίσει το πλυντήριο σε σχέση με το χρόνο που προβλέπουν οι εντολές ελέγχου, με αποτέλεσμα την απενεργοποίηση του πλυντηρίου. (Στις εντολές ελέγχου έχει ενσωματωθεί ένα χρονικό όριο γεμίσματος, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή υπερχείλισης ή πλημμυρίσματος σε περίπτωση χαλάρωσης κάποιου εσωτερικού σωλήνα.)

Οι παροχές νερού πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση έως 120 cm από την πίσω πλευρά του πλυντηρίου σας, προκειμένου οι παρεχόμενοι σωλήνες παροχής νερού να μπορούν να φτάσουν στο πλυντήριό σας.

Τα περισσότερα καταστήματα υδραυλικών ειδών πωλούν σωλήνες παροχής νερού με διάφορα μήκη, έως και 305 cm.

Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο διαρροών και βλαβών λόγω νερού ως εξής:

- Καθιστώντας τις παροχές νερού εύκολα προσβάσιμες.
- Κλείνοντας τις παροχές νερού όταν το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας.
- Ελέγχοντας περιοδικά για διαρροές στα σημεία εφαρμογής των σωλήνων παροχής νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας για πρώτη φορά, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις στη βαλβίδα και στις παροχές νερού για διαρροές.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 12 2014-03-11 12:15:34

Αποστράγγιση

Η Samsung συνιστά ο κατακόρυφος σωλήνας να έχει ύψος 65 cm. Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να συνδέεται μέσω του κλιπ σωλήνα αποστράγγισης με τον κατακόρυφο σωλήνα. Ο κατακόρυφος σωλήνας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος ώστε να δέχεται την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα αποστράγγισης. Ο σωλήνας αποστράγγισης τοποθετείται στο εργοστάσιο.

Δάπεδο

Για βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριό σας πρέπει να τοποθετείται πάνω σε γερό δάπεδο. Στα ξύλινα πατώματα, ενδέχεται να χρειαστεί ενίσχυση για την ελαχιστοποίηση των δονήσεων ή/και των μη ισορροπημένων φορτίων. Οι μοκέτες και οι επιφάνειες με μαλακή επίστρωση αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στις δονήσεις και αυξάνουν την τάση του πλυντηρίου να κινείται ελαφρώς κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε ποτέ το πλυντήριό σας πάνω σε πλατφόρμα ή σε επιφάνεια που δεν στηρίζεται καλά.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου

Μην τοποθετείτε το πλυντήριο σε χώρους όπου το νερό μπορεί να παγώσει, διότι το πλυντήριό σας διατηρεί πάντα κάποια ποσότητα νερού στη βαλβίδα νερού, την αντλία και τους σωλήνες. Το παγωμένο νερό στις σωληνώσεις μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους ιμάντες, στην αντλία και σε άλλα εξαρτήματα.

Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια

Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του, το νέο σας πλυντήριο απαιτεί τον παρακάτω ελάχιστο κενό χώρο:

Στα πλάγια	25 mm
Στο επάνω μέρος	25 mm
Στο πίσω μέρος *	50 mm
Στο μπροστινό μέρος	500 mm

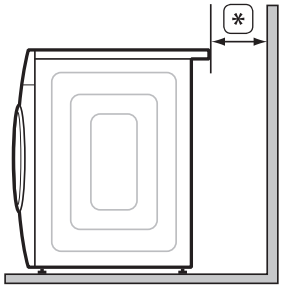

Εάν εγκατασταθούν μαζί το πλυντήριο και ένα στεγνωτήριο, το μπροστινό μέρος της εσοχής ή του ντουλαπιού πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 500 mm μη φρασσόμενου ανοίγματος. Το πλυντήριό σας μόνο του δεν απαιτεί συγκεκριμένο άνοιγμα.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 13 2014-03-11 12:15:34

Εγκατάσταση του πλυντηρίου σας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα προτού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά: κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, υλικά από πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά.

ΒΗΜΑ 1ο – Επιλογή σημείου τοποθέτησης

Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι το σημείο τοποθέτησης:

- Διαθέτει σκληρή, επίπεδη επιφάνεια χωρίς μοκέτα ή δάπεδο που ενδέχεται να εμποδίζει τον εξαερισμό
- Βρίσκεται μακριά από τα άμεσο ηλιακό φως
- Αερίζεται επαρκώς
- Δεν εκτίθεται σε θερμοκρασίες ψύχους (κάτω από τους 0 ˚C)
- Δεν βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως συσκευές πετρελαίου ή αερίου
- Διαθέτει επαρκή χώρο ώστε το πλυντήριο να μην πατά πάνω στο καλώδιο ρεύματος

ΒΗΜΑ 2ο – Αφαίρεση των βιδών μεταφοράς

Προτού εγκαταστήσετε το πλυντήριο, πρέπει να αφαιρέσετε όλες τις βίδες μεταφοράς από το πίσω μέρος της συσκευής.

1. Χαλαρώστε όλες τις βίδες με το κλειδί.

(*): Προαιρετικό

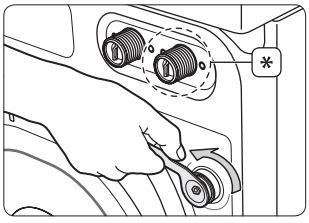

2. Κρατήστε τη βίδα μεταφοράς με το χέρι σας και τραβήξτε την από το φαρδύ μέρος της οπής. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε βίδα μεταφοράς.

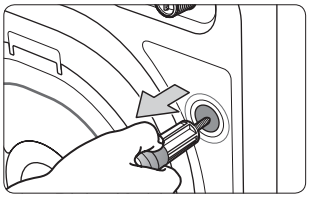

3. Καλύψτε τις οπές με τα παρεχόμενα καλύμματα οπών βιδών.

4. Φυλάξτε όλες τις βίδες μεταφοράς σε ασφαλές μέρος όπου μπορείτε εύκολα να τις ξαναβρείτε σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακινήσετε το πλυντήριο.

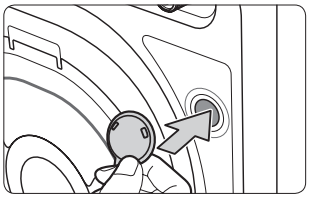

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 14 2014-03-11 □□ 12:15:34

ΒΗΜΑ 3ο – Ρύθμιση των ποδιών ευθυγράμμισης

Κατά την εγκατάσταση του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας, η παροχή νερού και ο σωλήνας αποστράγγισης είναι εύκολα προσβάσιμα.

1. Σύρετε το πλυντήριο στη θέση του.
2. Χαλαρώστε όλα τα παξιμάδια ασφάλισης με το κλειδί.

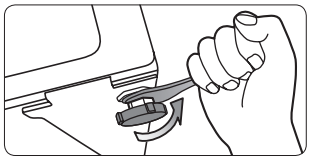

3. Ευθυγραμμίστε το πλυντήριό σας περιστρέφοντας τα πόδια ευθυγράμμισης με το χέρι προς τα μέσα ή προς τα έξω, αναλόγως.

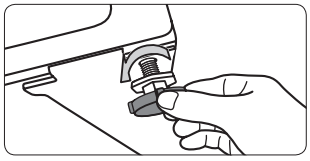

4. Όταν το πλυντήριό σας ευθυγραμμιστεί, σφίξτε τα παξιμάδια ασφάλισης χρησιμοποιώντας το κλειδί.

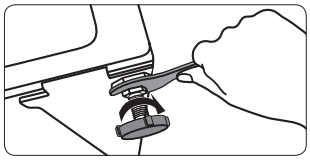

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην μετακινείτε το πλυντήριό σας, εάν δεν σφίξετε τα παξιμάδια ασφάλισης. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα πόδια ευθυγράμμισης.

ΒΗΜΑ 4ο – Σύνδεση της παροχής νερού και του σωλήνα αποστράγγισης

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην συνδέετε πολλούς σωλήνες παροχής νερού. Ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού και ηλεκτροπληξία λόγω της διαρροής νερού. Εάν ο σωλήνας είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε τον με μακρύτερο σωλήνα υψηλής πίεσης.

1. Συνδέστε τον βραχίονα σχήματος L του σωλήνα παροχής κρύου νερού στη βαλβίδα εισαγωγής κρύου νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Στη συνέχεια, σφίξτε τον περιστρέφοντας το **μέρος (A)** δεξιόστροφα με το χέρι.

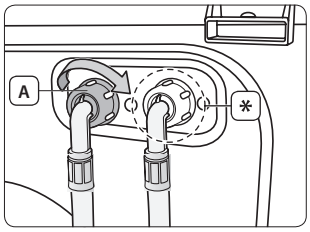

(*): Προαιρετικό

2. Αφαιρέστε τον **σύνδεσμο (B)** από το άλλο άκρο του **σωλήνα παροχής νερού (C)**.

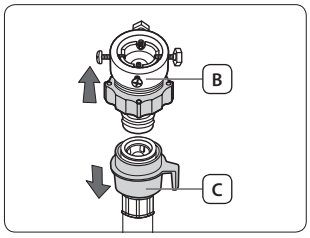

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 15 2014-03-11 12:15:35

3. Πρώτα, χαλαρώστε τις τέσσερεις βίδες που βρίσκονται επάνω στον σύνδεσμο με ένα σταυροκατσάβιδο. Στη συνέχεια, κρατήστε το **μέρος (D)** και περιστρέψτε το **μέρος (E)** προς τη φορά του βέλους, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κενό 5 mm.

(*): 5 mm

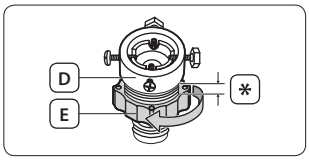

4. Συνδέστε τον σύνδεσμο στην παροχή νερού σφίγγοντας γερά όλες τις βίδες ενώ ανασηκώνετε τον σύνδεσμο προς τα επάνω.

Στη συνέχεια, σφίξτε τον σύνδεσμο περιστρέφοντας το **μέρος (E)** προς τη φορά του βέλους.

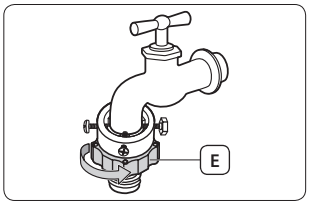

5. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού στον σύνδεσμο. Εάν πιέσετε το **μέρος (F)** στον σύνδεσμο, ο σωλήνας συνδέεται αυτόματα στον σύνδεσμο με έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».

Αφού συνδέσετε τον σωλήνα παροχής νερού στον σύνδεσμο, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τραβώντας τον σωλήνα παροχής νερού προς τα κάτω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ελέγξτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν έχει συστραφεί ή λυγίσει. Εάν ο σωλήνας συστραφεί ή λυγίσει, υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού και ηλεκτροπληξίας λόγω της διαρροής νερού.

Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επανατοποθετήσετε τον σωλήνα παροχής νερού στο πλυντήριο χαλαρώνοντας τον βραχίονα σχήματος L, περιστρέφοντας τον σωλήνα και σφίγγοντας ξανά τον βραχίονα σχήματος L.

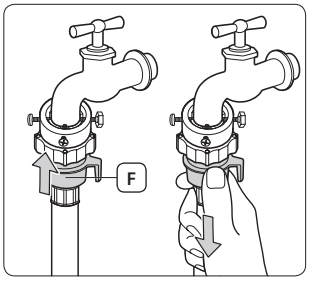

6. Ανοίξτε την παροχή νερού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού από τη βαλβίδα νερού, την παροχή ή τον σύνδεσμο. Εάν υπάρχει διαρροή νερού, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο εάν υπάρχει διαρροή νερού. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

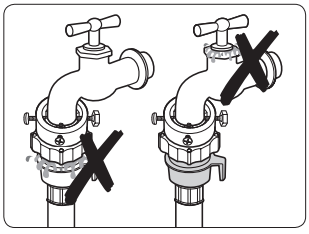

Εάν η παροχή νερού διαθέτει στρόφιγγα, συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού με τη στρόφιγγα όπως φαίνεται στην εικόνα.

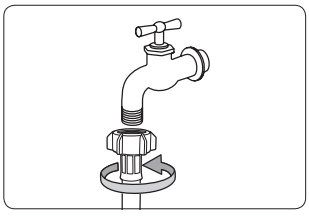

Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο βρύσης για την παροχή νερού. Σε περίπτωση που η βρύση είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε τον δακτύλιο απόστασης προτού εισαγάγετε τη βρύση μέσα στον σύνδεσμο.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 16 2014-03-11 12:15:35

Σύνδεση του σωλήνα παροχής ζεστού νερού (επιλεγμένα μοντέλα)

1. Συνδέστε τον **κόκκινο βραχίονα σχήματος L (A)** για τον σωλήνα παροχής ζεστού νερού στη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Στη συνέχεια, σφίξτε τον με το χέρι σας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής ζεστού νερού στην παροχή ζεστού νερού του νεροχύτη, όπως συνδέσατε τον σωλήνα παροχής κρύου νερού.

Για να χρησιμοποιεί το πλυντήριο μόνο κρύο νερό, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο διακλάδωσης μορφής Y.

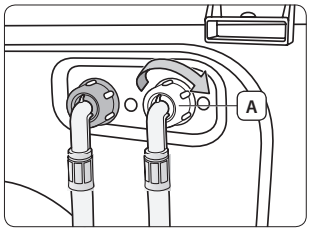

Σύνδεση του σωλήνα με σύστημα aqua stop (επιλεγμένα μοντέλα)

Ο σωλήνας με σύστημα aqua stop δημιουργήθηκε προκειμένου να διασφαλίζει απόλυτη προστασία από διαρροές.

Το σύστημα aqua stop συνδέεται με τον σωλήνα και διακόπτει αυτόματα τη ροή του νερού σε περίπτωση που ο σωλήνας πάθει ζημιά.

Εμφανίζεται επίσης μια **προειδοποιητική ένδειξη (A)** επάνω στο σύστημα aqua stop.

Συνδέστε τον σωλήνα με σύστημα aqua stop προσαρμόζοντας το σύστημα aqua stop στη βρύση, όπως φαίνεται στην εικόνα.

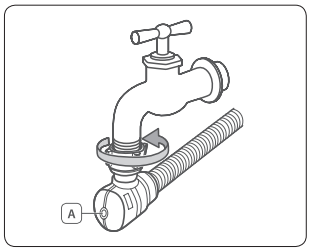

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 17 2014-03-11 12:15:35

Σύνδεση του σωλήνα αποστράγγισης

Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:

Πάνω από το χείλος ενός νιπτήρα

Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 60 cm και 90 cm. Για να διατηρήσετε την κλίση του στομίου του σωλήνα αποστράγγισης, χρησιμοποιήστε τον **πλαστικό οδηγό σωλήνα (A)** που περιέχεται στη συσκευασία. Στερεώστε τον οδηγό στον τοίχο με έναν γάντζο ή στη βρύση με σχοινί, ώστε να μην μετακινείται ο σωλήνας αποστράγγισης.

(*): 60 ~ 90 cm

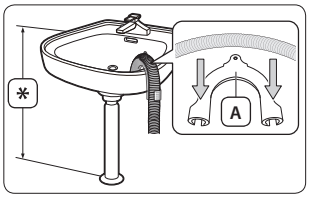

Σε μια προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης του νεροχύτη

Η προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να βρίσκεται επάνω από το σιφόνι του νεροχύτη, ώστε το άκρο του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 cm επάνω από το δάπεδο.

Σε κατακόρυφο σωλήνα

Συνιστούμε τη χρήση ενός κατακόρυφου σωλήνα ύψους 65 cm. Δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 60 cm και μεγαλύτερος από 90 cm. Για να διατηρήσετε την κλίση του στομίου του σωλήνα αποστράγγισης, χρησιμοποιήστε τον **πλαστικό οδηγό σωλήνα (A)** που περιέχεται στη συσκευασία. Στερεώστε τον σωλήνα αποστράγγισης στον κατακόρυφο σωλήνα με ιμάντες, ώστε να μην μετακινείται ο σωλήνας αποστράγγισης.

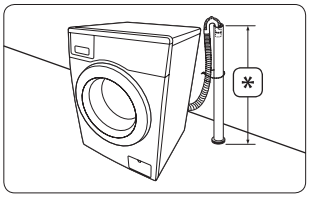

Ο κατακόρυφος σωλήνας πρέπει να έχει:

- Ελάχιστη διάμετρο 5 cm.
- Ελάχιστη ικανότητα άντλησης 60 λίτρα το λεπτό.

(*): 60 ~ 90 cm

ΒΗΜΑ 5ο – Σύνδεση του πλυντηρίου σας στην πρίζα

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, σε εγκεκριμένη παροχή ρεύματος AC 220 - 240V / 50Hz που προστατεύεται από ασφάλεια ή διακόπτη κυκλώματος. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος και γείωσης, ανατρέξτε στην ενότητα «**Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση**», στη σελίδα **12**.)

Δοκιμαστική πλύση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά το πλυντήριό σας, θέτοντας το σε λειτουργία με επιλεγμένο τον κύκλο Ξέβγαλμα+Στύψιμο, αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

ΒΗΜΑ 6ο – Εκτέλεση λειτουργίας βαθμονόμησης

Το πλυντήριο Samsung υπολογίζει αυτόματα το βάρος των ρούχων. Για ακόμα πιο ακριβή υπολογισμό του βάρους, εκτελέστε το Λειτουργία βαθμονόμησης αμέσως μετά την εγκατάσταση του πλυντηρίου. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτελέσετε το Λειτουργία βαθμονόμησης.

Προτού εκτελέσετε το Λειτουργία βαθμονόμησης, βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος και ότι δεν υπάρχει τίποτα επάνω στο πλυντήριο.

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο.
2. Πατήστε το κουμπί **Λειτουργία** κρατώντας ταυτόχρονα πατημένα τα κουμπιά **Θερμοκρασία** και **Καθυστέρηση Έναρξης**. Το πλυντήριο θα ενεργοποιηθεί και θα εμφανιστεί η ένδειξη «**CLB**».
3. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να ξεκινήσει το Λειτουργία βαθμονόμησης.
4. Ο κάδος θα περιστραφεί δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για περίπου 3 λεπτά.
5. Όταν ολοκληρωθεί το Λειτουργία βαθμονόμησης, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «**End**» και το πλυντήριο τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας.
6. Το πλυντήριο είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 18 2014-03-11 □□ 12:15:36

Χρήση του πλυντηρίου σας

Με το νέο σας πλυντήριο Samsung, η μεγαλύτερή σας δυσκολία όταν βάζετε πλυντήριο θα είναι να αποφασίσετε ποια ρούχα να πλύνετε πρώτα.

Πληροφορίες για απορρυπαντικά και πρόσθετα

Χρήση κατάλληλου απορρυπαντικού

Το είδος του απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα), το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού και την ένταση των λεκέδων. Χρησιμοποιείτε πάντα απορρυπαντικό ρούχων «low suds» (χαμηλού αφρισμού), σχεδιασμένο για αυτόματα πλυντήρια.

Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού, οι οποίες εξαρτώνται από το βάρος των ρούχων που πλένετε, την ένταση των λεκέδων και τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Εάν δεν γνωρίζετε τη σκληρότητα του νερού, ρωτήστε την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που έχει ξεραθεί ή έχει στερεοποιηθεί, καθώς ενδέχεται να μείνουν υπολείμματα ακόμη και μετά τον κύκλο ξεβγάλματος. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει στη μη σωστή λειτουργία ξεβγάλματος του πλυντηρίου σας ή σε υπερχείλιση.

Χρήση του συρταριού απορρυπαντικού

Το πλυντήριό σας διαθέτει χωριστές θήκες για το απορρυπαντικό και το μαλακτικό ρούχων.

Τοποθετήστε όλα τα πρόσθετα στη σωστή θήκη προτού θέσετε το πλυντήριό σας σε λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανοίγετε το συρτάρι απορρυπαντικού όταν το πλυντήριό σας είναι σε λειτουργία. Μπορεί να εκτεθείτε σε καυτό νερό ή ατμό.

Όταν πλένετε μεγάλα είδη, μη χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους απορρυπαντικών.

- Απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας και κάψουλας
- Απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται με μπάλα και δίχτυ

Ⅰ	**Θήκη απορρυπαντικού πρόπλυσης**: Απορρυπαντικό για πρόπλυση ή κολλάρισμα.
Ⅱ	**Θήκη απορρυπαντικού κύριας πλύσης**: Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, αποσκληρυντικό νερού, υγρό προ-μουλιάσματος, λευκαντικό και προϊόν αφαίρεσης λεκέδων.
❀	**Θήκη μαλακτικού**: Πρόσθετα, π.χ. μαλακτικό ρούχων (μην γεμίζετε περισσότερο από το χαμηλότερο άκρο (MAX) του «A»).

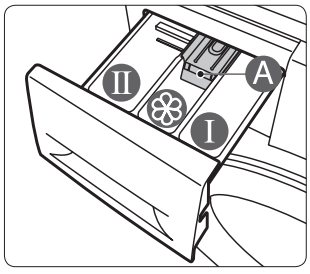

1. Τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού που βρίσκεται στην επάνω αριστερή πλευρά του πλυντηρίου.
2. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού ρούχων στη **θήκη απορρυπαντικού κύριας πλύσης** Ⅱ, προτού θέσετε το πλυντήριό σας σε λειτουργία.

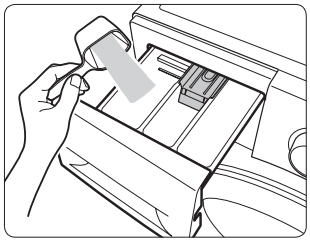

Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, χρησιμοποιήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (ανατρέξτε στην ενότητα «**Χρήση υγρού απορρυπαντικού (επιλεγμένα μοντέλα)**», στη σελίδα **20**). Μην βάζετε απορρυπαντικό σε σκόνη στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 19 2014-03-11 12:15:36

3. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα μαλακτικού ρούχων στη **θήκη μαλακτικού** ֍ , εάν χρειάζεται.

   Μην υπερβαίνετε τη γραμμή **MAX** Ⓐ.

   Τα συμπυκνωμένα ή παχύρρευστα μαλακτικά ρούχων θα πρέπει να αραιώνονται με λίγο νερό προτού τοποθετηθούν στη θήκη (αποτρέπεται έτσι η πιθανότητα υπερχείλισης).

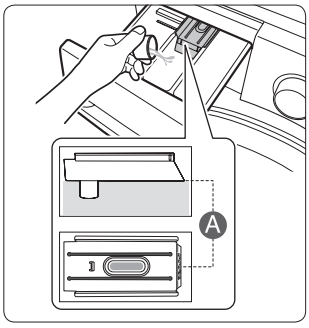

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην βάζετε απορρυπαντικό σε σκόνη ή υγρό απορρυπαντικό στη **θήκη μαλακτικού** ֍.

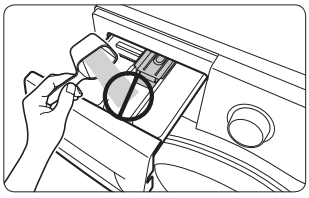

4. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Πρόπλυση, προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού στη **θήκη απορρυπαντικού πρόπλυσης** Ⓘ.
5. Σπρώξτε το συρτάρι απορρυπαντικού προς τα μέσα για να κλείσει.

   Αφού προσθέσετε μαλακτικό ρούχων στη θήκη μαλακτικού, προσέξτε ώστε να μην υπερχειλίζει όταν κλείνετε το συρτάρι απορρυπαντικού.

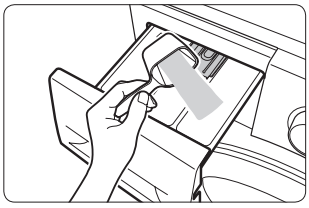

Χρήση υγρού απορρυπαντικού (επιλεγμένα μοντέλα)

Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, τοποθετήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού στη **θήκη απορρυπαντικού κύριας πλύσης** Ⓘⓘ του συρταριού απορρυπαντικού και ρίξτε υγρό απορρυπαντικό στη θήκη κύριας πλύσης. Μην υπερβαίνετε τη γραμμή MAX που βρίσκεται επάνω στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού.

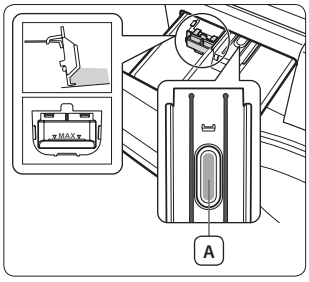

- Τοποθετήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού μόνο αφού έχετε προηγουμένως αφαιρέσει το συρτάρι απορρυπαντικού από το πλυντήριο πιέζοντας τον **μοχλό απασφάλισης (A)**.
- Μετά από μια πλύση, ενδέχεται να παραμείνουν υπολείμματα υγρού απορρυπαντικού στο συρτάρι απορρυπαντικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Πρόπλυση όταν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό.
- Αφαιρέστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 20 2014-03-11 12:15:37

Πώς να βάλετε πλυντήριο για πρώτη φορά

Προτού βάλετε πλυντήριο για πρώτη φορά, πρέπει να εκτελέσετε έναν ολόκληρο κύκλο πλύσης με κενό φορτίο (δηλαδή, χωρίς ρούχα).

1. Πατήστε το κουμπί **Λειτουργία**.
2. Προσθέστε λίγο απορρυπαντικό στη **θήκη κύριας πλύσης** Ⅱ, στο συρτάρι απορρυπαντικού.
3. Ανοίξτε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
4. Στρίψτε το Επιλογέας κύκλου για να επιλέξετε τον κύκλο Ξέβγαλμα+Στύψιμο.
5. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρεθεί όσο νερό είχε τυχόν παραμείνει μέσα στον κάδο μετά τη δοκιμαστική πλύση του κατασκευαστή.

Βασικές οδηγίες

1. Βάζετε τα ρούχα σας χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίζετε υπερβολικά.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο. Για να προσδιορίσετε το μέγιστο φορτίο για κάθε είδος πλύσης, ανατρέξτε στην ενότητα «**Προσδιορισμός του μέγιστου φορτίου**», στη σελίδα **29**.

   Μην πλένετε αδιάβροχα είδη σε κανονικό κύκλο – για αυτά τα είδη να χρησιμοποιείτε μόνο τον κύκλο Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση.
2. Κλείστε την πόρτα μέχρις ότου ασφαλίσει.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά από έναν κύκλο πλύσης, ενδέχεται να παραμείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού στην μπροστινή ελαστική τσιμούχα του πλυντηρίου ή στην τσιμούχα της πόρτας. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού προτού κλείσετε την πόρτα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή νερού.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο στην πόρτα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.
3. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο.

   Λειτουργία Τελευταίας μνήμης
   - Όταν θέτετε το πλυντήριό σας σε λειτουργία, στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται η τελευταία ρύθμιση που χρησιμοποιήθηκε. Ωστόσο, εάν η τελευταία ρύθμιση που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο κύκλος Καθαρισμός Κάδου ECO, Ξέβγαλμα+Στύψιμο ή Στύψιμο, η συγκεκριμένη λειτουργία δεν ισχύει.
   - Εάν στρίψετε τον Επιλογέα κύκλου έστω και ελάχιστα αφού θέσετε το πλυντήριο σε λειτουργία, η συγκεκριμένη λειτουργία δεν θα εφαρμοστεί και θα γίνεται επαναφορά του πίνακα ελέγχου.
4. Προσθέστε απορρυπαντικό και, εάν χρειάζεται, μαλακτικό ή απορρυπαντικό πρόπλυσης, στις κατάλληλες θήκες στο συρτάρι απορρυπαντικού.
5. Επιλέξτε τον κατάλληλο κύκλο και τις επιλογές για το φορτίο. Οι σχετικές ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν και στην οθόνη θα εμφανιστεί η εκτιμώμενη διάρκεια του κύκλου.
6. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε το τζάμι της πόρτας όσο το πλυντήριό σας λειτουργεί, καθώς ενδέχεται να είναι καυτό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανοίγετε το συρτάρι απορρυπαντικού ή το φίλτρο υπολειμμάτων όσο το πλυντήριό σας λειτουργεί, καθώς μπορεί να εκτεθείτε σε καυτό νερό ή ατμό.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 21 2014-03-11 12:15:37

Χρήση του πίνακα ελέγχου

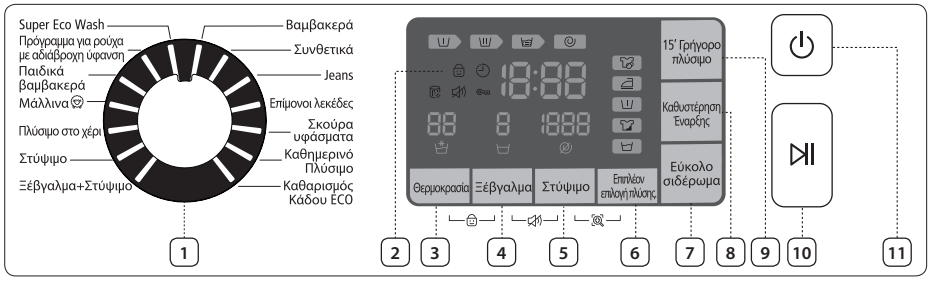

1. **Επιλογέας κύκλου**

   Επιλέξτε το είδος πλύσης και την ταχύτητα στυψίματος του κύκλου.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κάθε κύκλο, ανατρέξτε στην ενότητα «**Χρήση του Επιλογέα κύκλου**», στη σελίδα **24**.

2. **Ψηφιακή οθόνη γραφικών**

   Σε αυτήν εμφανίζονται ο χρόνος πλύσης που απομένει, όλες τις πληροφορίες για τον κύκλο και μηνύματα σφαλμάτων.

3. **Κουμπί Θερμοκρασία**

   Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές θερμοκρασίας νερού:

   (Κρύο νερό, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C και 95˚C).

4. **Κουμπί Ξέβγαλμα**

   Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε επιπλέον κύκλους ξεβγάλματος. Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι πέντε.

5. **Κουμπί Στύψιμο**

   Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές ταχύτητας του κύκλου στυψίματος.

WF80F5E**4*, WF80F5E**H*, WF70F5E**4*, WF70F5E**H*	, 400, 800, 1.200, 1.400 rpm
WF80F5E**2*, WF80F5E**M*, WF70F5E**2*, WF70F5E**M*, WF60F4E**2*, WF60F4E**M*	, 400, 800, 1.000, 1.200 rpm
WF60F4E**0*, WF60F4E**L*	, 400, 600, 800, 1.000 rpm

	Παύση μετά το ξέβγαλμα: Τα ρούχα μουλιάζουν στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος. Προτού βγάλετε τα ρούχα από τον κάδο, πρέπει να πραγματοποιηθεί είτε ένας κύκλος αποστράγγισης είτε ένας κύκλος στυψίματος.
	Χωρίς στύψιμο: Τα πλυμένα ρούχα παραμένουν στον κάδο και δεν πραγματοποιείται κύκλος στυψίματος μετά την τελευταία αποστράγγιση.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 22 2014-03-11 □□ 12:15:37

6. Κουμπί Επιπλέον επιλογή πλύσης.

Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές:

Μούλιασμα > Έντονο πλύσιμο > Πρόπλυση > Μούλιασμα + Έντονο πλύσιμο > Μούλιασμα + Πρόπλυση > Έντονο πλύσιμο + Πρόπλυση > Μούλιασμα + Έντονο πλύσιμο + Πρόπλυση > απενεργοποίηση

	Μούλιασμα: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για αποτελεσματική αφαίρεση λεκέδων από τα ρούχα σας μουλιάζοντάς τα. • Η λειτουργία Μούλιασμα αρχίζει να εκτελείται 13 λεπτά μετά την έναρξη του κύκλου πλύσης. • Η λειτουργία Μούλιασμα συνεχίζεται για 30 λεπτά με έξι κύκλους, ένας από τους οποίους είναι ο κύκλος Μούλιασμα που στύβει τα ρούχα για 1 λεπτό και μεταβαίνει σε ακινησία για 4 λεπτά. • Η λειτουργία Μούλιασμα είναι διαθέσιμη μόνο με τους εξής κύκλους: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans (Ντένιμ), Επίμονοι λεκέδες, Καθημερινό Πλύσιμο, Super Eco Wash (Σούπερ οικολογική πλύση) και Παιδικά βαμβακερά.
	Έντονο πλύσιμο: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για αποτελεσματική αφαίρεση λεκέδων από τα ρούχα σας μουλιάζοντάς τα. Η διάρκεια του κάθε κύκλου είναι αυξημένη.
	Πρόπλυση: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να κάνετε πρόπλυση πριν από τον κύκλο κύριας πλύσης. Η λειτουργία Πρόπλυση είναι διαθέσιμη μόνο με τους εξής κύκλους: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans (Ντένιμ), Επίμονοι λεκέδες, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Super Eco Wash (Σούπερ οικολογική πλύση) και Παιδικά βαμβακερά.

7. Κουμπί Εύκολο σιδέρωμα

Πατήστε αυτό το κουμπί για να προετοιμάσετε τα ρούχα σας ώστε να μπορούν να σιδερωθούν εύκολα, μειώνοντας τις ζάρες κατά τη διάρκεια του κύκλου Στύψιμο.

Η επιλογή Εύκολο σιδέρωμα είναι διαθέσιμη μόνο με τους εξής κύκλους: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans (Ντένιμ), Επίμονοι λεκέδες, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Super Eco Wash (Σούπερ οικολογική πλύση) και Παιδικά βαμβακερά.

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Εύκολο σιδέρωμα, μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα του κύκλου στυψίματος μέχρι 800 rpm. (Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Εύκολο σιδέρωμα και ορίσετε ταχύτητα κύκλου στυψίματος υψηλότερη από 800 rpm, η ταχύτητα του κύκλου στυψίματος θα αλλάξει αυτόματα στα 800 rpm.)

8. Κουμπί Καθυστέρηση Έναρξης

Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές Καθυστέρηση Έναρξης (από 3 έως 19 ώρες, με διαβαθμίσεις της μίας ώρας).

Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει την ώρα κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η πλύση.

9. Κουμπί 15' Γρήγορο πλύσιμο

Για ελαφρώς λερωμένα ρούχα που ζυγίζουν συνολικά λιγότερο από 2 kg και που χρειάζεστε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται είναι περίπου 15 λεπτά, αλλά μπορεί να διαφέρει από τις ενδεικτικές τιμές ανάλογα με την πίεση του νερού, το βαθμό σκληρότητας του νερού, τη θερμοκρασία εισαγωγής νερού, τη θερμοκρασία δωματίου, τον τύπο και την ποσότητα των ρούχων που πλένετε και το πόσο βρόμικα είναι, το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείτε, τις περιπτώσεις μη ισορροπημένου φορτίου, τις διακυμάνσεις στην παροχή ρεύματος και τυχόν πρόσθετες επιλογές που έχετε ορίσει.

Αυτός ο κύκλος είναι διαθέσιμος μόνο για τον κύκλο Βαμβακερά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ποσότητα απορρυπαντικού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 g (για φορτίο 2 kg), αλλιώς μπορεί να μείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού επάνω στα ρούχα.

Πατήστε επανειλημμένα αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τη διάρκεια του κύκλου:

15 λεπτά > 20 λεπτά > 30 λεπτά > 40 λεπτά > 50 λεπτά > 1 ώρα. > Απενεργοποίηση

10. Κουμπί Έναρξη/Παύση

Πατήστε αυτό το κουμπί για να διακόψετε προσωρινά και να επανεκκινήσετε έναν κύκλο.

11. Κουμπί Λειτουργία

Πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για να θέσετε το πλυντήριο σε λειτουργία. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να το θέσετε εκτός λειτουργίας.

Εάν το πλυντήριο τεθεί σε λειτουργία, αλλά δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περισσότερο από 10 λεπτά, τότε το πλυντήριο τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 23 2014-03-11 12:15:38

Χρήση του Επιλογέα κύκλου

Κύκλος	Χρήση
Βαμβακερά	Για μετρίως ή ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες, πουκάμισα κ.λπ. Για κλινοσκεπάσματα ή καλύμματα κρεβατιών, η συνιστώμενη ταχύτητα του κύκλου στυψίματος είναι 800 rpm (για φορτίο 2 kg ή μικρότερο). Τα μοντέλα κατηγορίας 6 kg δεν διαθέτουν λειτουργία για πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων.
Συνθετικά	Για μετρίως ή ελαφρώς βρόμικες μπλούζες, πουκάμισα κ.λπ., από πολυεστερικά (ντιολέν, τρεβίρα), πολυαμιδικά (περλόν, νάιλον) ή άλλα παρόμοια μικτά υφάσματα.
Jeans (Ντένιμ)	Κύκλος πλύσης με υψηλότερη στάθμη νερού και έναν επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα μείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού σε σκόνη που θα αφήσουν σημάδια στα ρούχα σας.
Επίμονοι λεκέδες	Για λεκιασμένα ρούχα. Ο κύκλος Επίμονοι λεκέδες προσφέρει εξαιρετική απόδοση όσον αφορά την αφαίρεση των λεκέδων, χωρίς να απαιτείται προεπεξεργασία, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει τα ρούχα σας. Για βέλτιστη απόδοση όσον αφορά την αφαίρεση των λεκέδων, συνιστάται η χρήση της επιλογής υψηλής θερμοκρασίας για αυτό τον κύκλο, με την οποία η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται χάρη στον εσωτερικό θερμαντήρα, καθαρίζοντας έτσι πλήρως ένα ευρύ φάσμα από λεκέδες. Αυτός ο κύκλος περιλαμβάνει μούλιασμα για την αποτελεσματική αφαίρεση λεκέδων από τα ρούχα σας. Κατά τη διάρκεια του μουλιάσματος, ο κάδος σταματά να περιστρέφεται για λίγο. Αυτή η λειτουργία με διακοπές δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
Σκούρα υφάσματα	Οι επιπλέον κύκλοι ξεβγάλματος και η μειωμένη ταχύτητα του κύκλου στυψίματος διασφαλίζουν ότι τα αγαπημένα σας σκούρα ρούχα πλένονται απαλά και ξεπλένονται καλά.
Καθημερινό Πλύσιμο	Για καθημερινά ρούχα, όπως εσώρουχα και πουκάμισα.
Καθαρισμός Κάδου ECO	Για τον καθαρισμό του κάδου. Απομακρύνει τη βρομιά και τα βακτήρια από τον κάδο. Συνιστάται τακτική χρήστη (μετά από κάθε 40 πλύσεις). Δεν χρειάζεται απορρυπαντικό ή λευκαντικό.
Super Eco Wash (Σούπερ οικολογική πλύση)	Ο κύκλος χαμηλής θερμοκρασίας Super Eco Wash (Σούπερ οικολογική πλύση) εγγυάται τέλεια αποτελέσματα στο πλύσιμο, επιτρέποντας ταυτόχρονα αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας.
Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση	Για αδιάβροχα είδη, όπως ορειβατικά ρούχα, στολές του σκι και αθλητικά ρούχα. Τα υφάσματα περιλαμβάνουν τελειώματα και ίνες που αποτελούν προϊόν λειτουργικής τεχνολογίας, όπως σπάντεξ, στρετς και μικροΐνες.
Παιδικά βαμβακερά	Το πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και οι επιπλέον κύκλοι ξεβγάλματος διασφαλίζουν ότι δεν θα μείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού σε σκόνη που θα μπορούσαν να βλάψουν το δερματάκι του μωρού σας.
Μάλλινα	Μόνο για μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο. Τα ρούχα πρέπει να ζυγίζουν λιγότερο από 2 kg. (Μοντέλο της κατηγορίας των 6 kg: 1,5 kg) Ο κύκλος Μάλλινα πλένει τα ρούχα με απαλές ρυθμικές κινήσεις. Κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης, οι απαλές ρυθμικές κινήσεις και το μούλιασμα είναι συνεχόμενα προκειμένου να προστατεύονται οι μάλλινες ίνες από τυχόν συρρίκνωση/παραμόρφωση και για εξαιρετικά απαλό καθάρισμα. Αυτή η συνεχής εναλλαγή παύσης/έναρξης κατά τη διάρκεια του μουλιάσματος δεν οφείλεται σε βλάβη του πλυντηρίου. Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης και καλύτερη φροντίδα των μάλλινων ινών, συνιστάται η χρήση ουδέτερου απορρυπαντικού για τον κύκλο Μάλλινα.
Πλύσιμο στο χέρι	Ένας πολύ ήπιος κύκλος πλύσης, τόσο απαλός όσο και το πλύσιμο στο χέρι.
Στύψιμο	Πραγματοποιεί έναν επιπλέον κύκλο στυψίματος για να απομακρύνει περισσότερο νερό.
Ξέβγαλμα+Στύψιμο	Χρησιμοποιείται για ρούχα που χρειάζονται μόνο ξέβγαλμα ή για την προσθήκη μαλακτικού ρούχων που προστίθεται στο ξέβγαλμα.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 24 2014-03-11 12:15:38

Γονικό κλείδωμα

Η λειτουργία Γονικό κλείδωμα σάς επιτρέπει να κλειδώνετε τα κουμπιά, ώστε να μην μπορεί να αλλαχθεί ο κύκλος πλύσης που έχετε επιλέξει.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γονικό κλείδωμα, κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα κουμπιά **Θερμοκρασία** και **Ξέβγαλμα** για 3 δευτερόλεπτα.

Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, θα ανάψει η ένδειξη «Γονικό κλείδωμα».

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Γονικό κλείδωμα, μόνο το κουμπί **Λειτουργία** είναι ενεργό. Η λειτουργία Γονικό κλείδωμα παραμένει ενεργοποιημένη ακόμη και μετά την έναρξη και τον τερματισμό λειτουργίας του πλυντηρίου ή την αποσύνδεση και επανασύνδεση του καλωδίου ρεύματος.

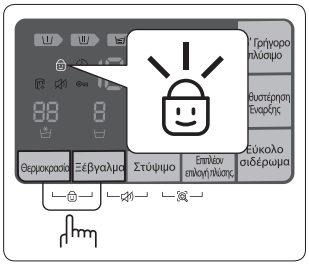

Απενεργοποίηση ήχου

Η λειτουργία Απενεργοποίηση ήχου μπορεί να επιλεγεί κατά τη διάρκεια όλων των κύκλων. Όταν επιλεγεί αυτή η λειτουργία, ο ήχος απενεργοποιείται για όλους τους κύκλους. Ακόμη και εάν το πλυντήριο τεθεί επανειλημμένως σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας, η ρύθμιση διατηρείται.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Απενεργοποίηση ήχου, κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα κουμπιά **Ξέβγαλμα** και **Στύψιμο** για 3 δευτερόλεπτα.

Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, θα ανάψει η ένδειξη «Απενεργοποίηση ήχου».

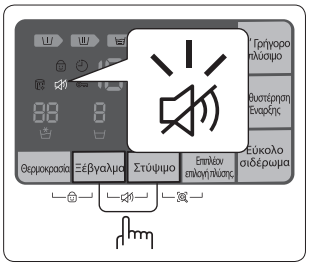

Καθυστέρηση τερματισμού

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλυντήριό σας, ώστε η πλύση να ολοκληρωθεί αυτόματα σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας καθυστέρηση από 3 έως 19 ώρες (με διαβαθμίσεις της μίας ώρας). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει την ώρα κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η πλύση.

1. Βάλτε τα ρούχα σας χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
2. Πατήστε το κουμπί **Λειτουργία** για να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο.
3. Επιλέξτε τον κατάλληλο κύκλο και τις επιλογές για το φορτίο.
4. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης** έως ότου οριστεί ο χρόνος καθυστέρησης..
5. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

   Η ένδειξη «Καθυστέρηση Έναρξης» θα ανάψει και το ρολόι θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα, έως ότου φτάσει στον χρόνο που έχει οριστεί.
6. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Καθυστέρηση Έναρξης θέστε το πλυντήριο εκτός λειτουργίας και, εν συνεχεία, θέστε το ξανά σε λειτουργία πατώντας το κουμπί **Λειτουργία**.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 25 2014-03-11 12:15:38

Smart Check

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να ελέγχετε την κατάσταση του πλυντηρίου μέσω smartphone.

Η λειτουργία Smart Check έχει βελτιστοποιηθεί για τις εξής συσκευές:

- Galaxy S και Galaxy S2
- iPhone 4 και iPhone 4S

Λήψη της εφαρμογής Samsung Smart Washer

Κάντε λήψη της εφαρμογής Samsung Smart Washer στο κινητό σας τηλέφωνο από το Android market ή το Apple App store και εγκαταστήστε την. Μπορείτε να την βρείτε εύκολα, κάνοντας αναζήτηση του όρου «**Samsung Smart Washer**».

Χρήση της λειτουργίας Smart Check

1. Όταν προκύψει κάποιο σφάλμα, κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα κουμπιά **Στύψιμο** και **Επιπλέον επιλογή πλύσης.** για 3 δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε τη λειτουργία Smart Check. Εναλλακτικά, μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία Smart Check εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί μετά την έναρξη λειτουργίας του πλυντηρίου.
2. Τα τμήματα LED της οθόνης περιστρέφονται για 2–3 δευτερόλεπτα και ο κωδικός Smart Check εμφανίζεται στην οθόνη του πλυντηρίου.

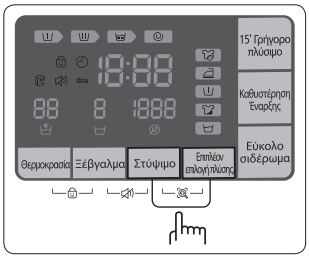

3. Εκκινήστε την εφαρμογή **Samsung Smart Washer** στο smart phone σας και αγγίξτε το κουμπί **Smart Check**.

   Ο όρος « Smart Check» μπορεί να αλλάζει σε «Smart Care» ανάλογα με τη γλώσσα που έχει επιλεγεί.

4. Εστιάστε την κάμερα του smart phone στον κωδικό Smart Check που εμφανίζεται στην οθόνη του πλυντηρίου.

   - Εάν η οθόνη του πλυντηρίου αντανακλά φως από λάμπα, φωσφορίζουσα λάμπα ή φωτιστικό, ενδέχεται το smart phone να μην μπορέσει να αναγνωρίσει εύκολα τον κωδικό Smart Check.
   - Εάν κρατάτε το smart phone με πολύ μεγάλη κλίση σε σχέση με την οθόνη, ενδέχεται να μην μπορέσει να αναγνωρίσει τον κωδικό σφάλματος. Για καλύτερα αποτελέσματα, κρατήστε το smart phone με τρόπο ώστε η οθόνη και το smart phone να είναι παράλληλα –ή σχεδόν παράλληλα– μεταξύ τους.

5. Εάν εστιαστεί σωστά, το smart phone σας αναγνωρίζει αυτόματα τον κωδικό Smart Check και εμφανίζει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του πλυντηρίου σας, το σφάλμα και τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε.
6. Εάν το smart phone δεν μπορέσει να αναγνωρίσει τον κωδικό Smart Check περισσότερες από δύο φορές, πληκτρολογήστε τον κωδικό Smart Check που εμφανίζεται στην οθόνη του πλυντηρίου σας στην εφαρμογή Samsung Smart Washer.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 26 2014-03-11 12:15:39

Πλύσιμο των ρούχων

Πλύσιμο των ρούχων με τη βοήθεια του Επιλογέα κύκλου

Το νέο σας πλυντήριο κάνει την πλύση των ρούχων εύκολη, χάρη στο σύστημα αυτόματου ελέγχου «Fuzzy Control (Μερικός έλεγχος)» της Samsung. Όταν επιλέγετε έναν κύκλο πλύσης, το πλυντήριο θα ορίσει την κατάλληλη θερμοκρασία, τη διάρκεια της πλύσης και την ταχύτητα της πλύσης.

1. Ανοίξτε την παροχή νερού.
2. Πατήστε το κουμπί **Λειτουργία** για να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Βάλτε τα ρούχα σας χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό και, εάν χρειάζεται, μαλακτικό ή απορρυπαντικό πρόπλυσης, στις κατάλληλες θήκες στο συρτάρι απορρυπαντικού.

   Η Πρόπλυση είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέγετε κάποιον από τους εξής κύκλους: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans (Ντένιμ), Επίμονοι λεκέδες, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Super Eco Wash (Σούπερ οικολογική πλύση) και Παιδικά βαμβακερά. Είναι απαραίτητη μόνο όταν τα ρούχα σας είναι πολύ λερωμένα.
7. Χρησιμοποιήστε τον Επιλογέας κύκλου για να επιλέξετε τον κατάλληλο κύκλο ανάλογα με το είδος του υλικού: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans (Ντένιμ), Επίμονοι λεκέδες, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Super Eco Wash (Σούπερ οικολογική πλύση), Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση, Παιδικά βαμβακερά, Μάλλινα και Πλύσιμο στο χέρι. Οι σχετικές ενδείξεις θα ανάψουν στον πίνακα ελέγχου.
8. Σε αυτό το στάδιο, μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία του νερού, τον αριθμό των κύκλων ξεβγάλματος, την ταχύτητα στυψίματος και το χρόνο καθυστέρησης, πατώντας τα κατάλληλα κουμπιά.
9. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να ξεκινήσει η πλύση. Θα ανάψει η ένδειξη προόδου και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει για την ολοκλήρωση του κύκλου

   Τόσο η συνολική διάρκεια του κύκλου όσο και ο αριθμός των κύκλων ξεβγάλματος του κύκλου Βαμβακερά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων.
10. Αφού ολοκληρωθεί ο πλήρης κύκλος, το πλυντήριο θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας. Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα.

Προσωρινή διακοπή της πλύσης

Μπορείτε να προσθέσετε/αφαιρέσετε ρούχα εντός διαστήματος 5 λεπτών από την έναρξη της πλύσης.

1. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να ξεκλειδώσετε την πόρτα.

   Εάν η στάθμη ή η θερμοκρασία του νερού στο εσωτερικό του κάδου είναι υπερβολικά ΥΨΗΛΗ, η πόρτα δεν θα ανοίξει και θα αναβοσβήνει η ένδειξη «Κλείδωμα πόρτας». Σε αυτήν την περίπτωση, περιμένετε έως ότου η ένδειξη σταματήσει να αναβοσβήνει. (Θα χρειαστούν περίπου 1 ή 2 λεπτά μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη.)
2. Ανοίξτε την πόρτα και προσθέστε/αφαιρέστε τα ρούχα.
3. Αφού κλείσετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να ξαναρχίσει η πλύση.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 27 2014-03-11 12:15:39

Μη αυτόματη πλύση

Μπορείτε να ορίσετε οι ίδιοι τις παραμέτρους της πλύσης, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον Επιλογέας κύκλου.

1. Ανοίξτε την παροχή νερού.
2. Πατήστε το κουμπί **Λειτουργία** για να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Βάλτε τα ρούχα σας χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Βάλτε απορρυπαντικό και, εάν χρειάζεται, μαλακτικό ή απορρυπαντικό πρόπλυσης στις κατάλληλες θήκες.
7. Στρίψτε τον Επιλογέας κύκλου για να επιλέξετε τον κύκλο Βαμβακερά.
8. Πατήστε το κουμπί **Θερμοκρασία** για να επιλέξετε θερμοκρασία.

   (Κρύο νερό, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95˚C)
9. Πατήστε το κουμπί **Ξέβγαλμα** για να επιλέξετε τον αριθμό κύκλων ξεβγάλματος.

   Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι πέντε.

   Η διάρκεια της πλύσης αυξάνεται ανάλογα.
10. Πατήστε το κουμπί **Στύψιμο** για να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίματος. (: Παύση μετά το ξέβγαλμα, : Χωρίς στύψιμο)
11. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης** για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές Καθυστέρηση Έναρξης (από 3 έως 19 ώρες, με διαβαθμίσεις της μίας ώρας). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει την ώρα κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η πλύση.
12. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να ξεκινήσει η πλύση.

Οδηγίες πλύσης

Ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες για καθαρότερα ρούχα και αποτελεσματικότερο πλύσιμο.

Ελέγχετε πάντοτε τις ετικέτες των ρούχων πριν από το πλύσιμο.

Ταξινομήστε και πλύνετε τα ρούχα σας σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

- Ετικέτα: Ταξινομήστε τα ρούχα σας σε βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και ρούχα από τεχνητό μετάξι.
- Χρώμα: Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά. Πλύνετε τα χρωματιστά ρούχα χωριστά.
- Μέγεθος: Όταν βάζετε μαζί ρούχα διαφορετικών μεγεθών, γίνεται καλύτερη πλύση.
- Ευαισθησία: Πλύνετε τα ευαίσθητα ρούχα χωριστά, χρησιμοποιώντας έναν κύκλο πλύσης για ευαίσθητα ρούχα, για καινούργια μάλλινα από αγνό παρθένο μαλλί, κουρτίνες και μεταξωτά υφάσματα. Ελέγξτε τις ετικέτες των ρούχων που πλένετε ή ανατρέξτε στην ενότητα «**Πίνακας φροντίδας υφασμάτων**», στη σελίδα **38**.

Άδειασμα των τσεπών

Πριν από κάθε πλύση, αδειάστε όλες τις τσέπες των ρούχων σας. Τα μικρά, ακανόνιστου σχήματος σκληρά αντικείμενα –όπως νομίσματα, μαχαίρια, καρφίτσες και συνδετήρες– μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο πλυντήριό σας.

Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αξεσουάρ. Τα μεταλλικά στοιχεία των ρούχων ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά τόσο στα ρούχα όσο και στον κάδο. Γυρίζετε τα ρούχα με κουμπιά και κεντήματα από την ανάποδη προτού τα πλύνετε. Εάν υπάρχουν ανοικτά φερμουάρ από παντελόνια και μπουφάν κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον κάδο. Πριν από το πλύσιμο, πρέπει να κλείνετε και να στερεώνετε τα φερμουάρ με κλωστή.

Τα ρούχα με μακριά κορδόνια ενδέχεται να μπερδευτούν με άλλα ρούχα και να προκληθεί ζημιά. Φροντίστε να έχετε στερεώσει τα κορδόνια πριν από το πλύσιμο.

Πρόπλυση βαμβακερών

Το νέο σας πλυντήριο, σε συνδυασμό με σύγχρονα απορρυπαντικά, θα παρέχει άριστα αποτελέσματα στο πλύσιμο και θα σας επιτρέπει να εξοικονομείτε ρεύμα, χρόνο, νερό και απορρυπαντικό. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα βαμβακερά σας είναι ιδιαίτερα βρόμικα, πραγματοποιήστε έναν κύκλο πρόπλυσης με κάποιο απορρυπαντικό πρωτεϊνικής βάσης.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 28 2014-03-11 12:15:39

Προσδιορισμός του μέγιστου φορτίου

Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο, αλλιώς τα ρούχα σας μπορεί να μην πλυθούν σωστά. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε το μέγιστο φορτίο για το είδος των ρούχων που πλένετε.

Είδος υφάσματος	Μέγιστο φορτίο (kg)		
	WF80F5E	WF70F5E	WF60F4E
Βαμβακερά	8,0	7,0	6,0
Συνθετικά	3,5	3,5	3,0
Jeans (Ντένιμ)	3,0	3,0	3,0
Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση	2,0	2,0	2,0
Μάλλινα	2,0	2,0	1,5

Όταν τα ρούχα δεν είναι καλά κατανεμημένα και εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος «**UE**», ανακατανείμετε το φορτίο. Εάν τα ρούχα δεν είναι καλά κατανεμημένα, η αποτελεσματικότητα του στυψίματος μπορεί να μειωθεί.

Κατά το πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων ή καλυμμάτων κρεβατιών, ο χρόνος πλύσης μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί η αποτελεσματικότητα του στυψίματος.

Για κλινοσκεπάσματα ή καλύμματα κρεβατιών, η μέγιστη συνιστώμενη ταχύτητα του κύκλου στυψίματος είναι 800 rpm, με μέγιστο φορτίο 2 kg ή μικρότερο.

Τα μοντέλα κατηγορίας 6 kg δεν διαθέτουν λειτουργία για πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα σουτιέν (που πλένονται με νερό) σε δίχτυ πλυσίματος (αγοράζεται χωριστά).

- Τα μεταλλικά μέρη των σουτιέν ενδέχεται να τρυπήσουν το υλικό και να προκαλέσουν ζημιά στα ρούχα. Γι' αυτό το λόγο, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί μέσα σε λεπτό δίχτυ πλυσίματος.
- Τα μικρά και ελαφριά ρούχα –όπως κάλτσες, γάντια, καλσόν και μαντίλια– ενδέχεται να πιαστούν γύρω από την πόρτα. Τοποθετήστε τα μέσα σε λεπτό δίχτυ πλυσίματος.

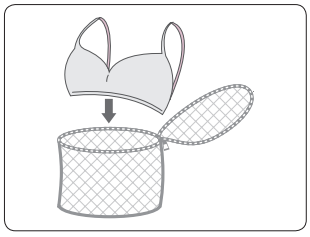

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πλένετε το δίχτυ πλυσίματος μόνο του χωρίς άλλα ρούχα. Ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να μετακινηθεί το πλυντήριο και να προκληθεί τραυματισμός.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 29 2014-03-11 12:15:39

Καθαρισμός του πλυντηρίου σας

Όταν διατηρείτε καθαρό το πλυντήριό σας, βελτιώνετε την απόδοσή του, αποφεύγετε τις περιττές επισκευές και αυξάνετε τη διάρκεια ζωής του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον κύκλο Καθαρισμός Κάδου ECO όταν υπάρχουν ρούχα μέσα στο πλυντήριο. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα ρούχα ή πρόβλημα στο πλυντήριο.

Οικολογικός καθαρισμός κάδου

Αυτός ο κύκλος είναι ένας κύκλος αυτοκαθαρισμού ο οποίος αφαιρεί τη μούχλα που μπορεί να υπάρχει μέσα στον κάδο.

Διαδικασίες καθαρισμού

1. Πατήστε το κουμπί **Λειτουργία** για να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο.
2. Στρίψτε τον Επιλογέα κύκλου για να επιλέξετε τον κύκλο Καθαρισμός Κάδου ECO.

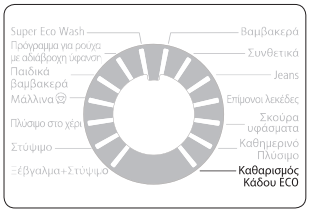

- Η λειτουργία Καθυστέρηση Έναρξης είναι η μόνη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τον κύκλο Καθαρισμός Κάδου ECO.
- Κατά τη διάρκεια του κύκλου Καθαρισμός Κάδου ECO, η θερμοκρασία του νερού ορίζεται στους 70 ˚C.

  Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού.

3. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να ξεκινήσει ο κύκλος Καθαρισμός Κάδου ECO.

Μην χρησιμοποιείτε κανένα καθαριστικό για να καθαρίσετε τον κάδο. Τυχόν χημικά κατάλοιπα στον κάδο επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση του πλυντηρίου.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 30 2014-03-11 □□ 12:15:39

Λειτουργία αυτόματης προειδοποίησης για τον Οικολογικό καθαρισμό κάδου

Μετά από μια πλύση, εάν απαιτείται καθαρισμός του κάδου, ανάβει η ένδειξη Οικολογικός καθαρισμός κάδου στην οθόνη, καθώς και η αντίστοιχη λυχνία του Επιλογέα κύκλου. Σε αυτή την περίπτωση, βγάλτε τα ρούχα από το πλυντήριο, θέστε το σε λειτουργία και καθαρίστε τον κάδο εκτελώντας τον κύκλο Καθαρισμός Κάδου ECO.

Εάν δεν εκτελέσετε τον κύκλο Καθαρισμός Κάδου ECO, η ένδειξη Οικολογικός καθαρισμός κάδου στην οθόνη, καθώς και η αντίστοιχη λυχνία του Επιλογέα κύκλου, σβήνουν. Θα ανάψουν και πάλι αφού πραγματοποιηθούν άλλες δύο πλύσεις. Έχετε υπ' όψιν ότι αυτό δεν σημαίνει πως υπάρχει πρόβλημα με το πλυντήριο.

Παρότι η λειτουργία αυτόματης προειδοποίησης για το Καθαρισμός Κάδου ECO εμφανίζεται συνήθως μία φορά τον μήνα, η συχνότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το πλυντήριο.

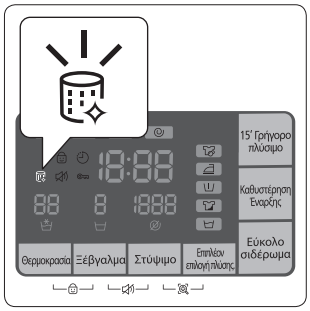

Εάν εμφανιστεί η προειδοποίηση, καθαρίστε και το φίλτρο υπολειμμάτων (ανατρέξτε στην ενότητα «**Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων**», στη σελίδα **32**. Διαφορετικά, ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση της λειτουργίας Eco Bubble.

Αποστράγγιση του πλυντηρίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, αντλήστε όλο το νερό που έχει απομείνει, προτού βγάλετε τα ρούχα σας από το πλυντήριο.

1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το **κάλυμμα του φίλτρου (A)** με ένα νόμισμα ή ένα κλειδί.

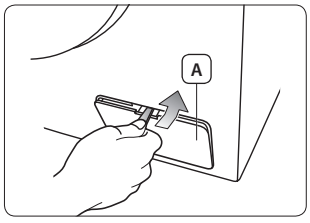

3. Έχετε κοντά σας ένα μπολ.

   Η ποσότητα του νερού που έχει παραμείνει στο πλυντήριο ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που περιμένετε. Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο μπολ.

4. Βγάλτε έξω τον **σωλήνα επείγουσας αποστράγγισης (C)** και ανοίξτε το **καπάκι επείγουσας αποστράγγισης (B)** τραβώντας το.

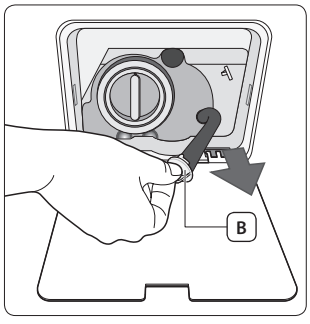

5. Κρατήστε το καπάκι που βρίσκεται στο άκρο του **σωλήνα επείγουσας αποστράγγισης (C)** και τραβήξτε το σιγά-σιγά προς τα έξω.
6. Αφήστε όλο το νερό να χυθεί μέσα στο δοχείο.
7. Βάλτε ξανά στη θέση τους το καπάκι επείγουσας αποστράγγισης και τον σωλήνα αποστράγγισης.
8. Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου.

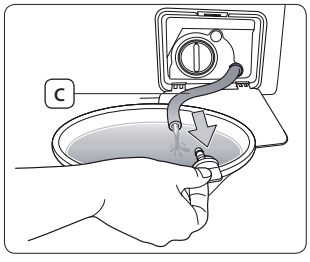

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 31 2014-03-11 12:15:40

Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων

Συνιστούμε να καθαρίζετε το φίλτρο υπολειμμάτων 5-6 φορές το χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος «**5E**». Σε περίπτωση συσσώρευσης ξένων ουσιών στο φίλτρο υπολειμμάτων, μειώνεται η απόδοση της λειτουργίας Eco Bubble.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού καθαρίσετε το φίλτρο υπολειμμάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το πλυντήριο από την πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αποσυναρμολογείτε το φίλτρο υπολειμμάτων ενώ το πλυντήριο λειτουργεί, καθώς ενδέχεται να βγει καυτό νερό.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου με ένα κλειδί ή ένα κέρμα.
2. Απομακρύνετε το νερό που έχει απομείνει (ανατρέξτε στην ενότητα «**Αποστράγγιση του πλυντηρίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης**», στη σελίδα **31**).

   Εάν βγάλετε το φίλτρο χωρίς να αποστραγγίσετε το νερό που έχει απομείνει, αυτό ενδέχεται να στάξει έξω.
3. Ξεβιδώστε το **καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων (A)** στρίβοντάς το προς τα αριστερά.

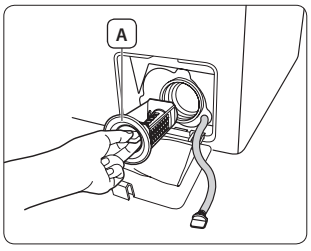

4. Καθαρίστε τυχόν βρομιές ή άλλα υλικά από το φίλτρο υπολειμμάτων. Βεβαιωθείτε ότι ο έλικας της αντλίας αποστράγγισης πίσω από το φίλτρο υπολειμμάτων δεν παρεμποδίζεται.
5. Ξαναβάλτε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων στη θέση του.
6. Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου.

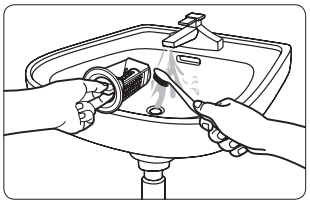

Φροντίστε να ξαναβάλετε στη θέση του το φίλτρο υπολειμμάτων, αφού το καθαρίσετε. Εάν το φίλτρο υπολειμμάτων δεν ξαναμπεί μέσα στο πλυντήριο, ενδέχεται το πλυντήριό σας να μην λειτουργεί σωστά ή να παρουσιαστεί διαρροή νερού.

Αφού καθαρίσετε το φίλτρο υπολειμμάτων, σφίξτε το καλά. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη ή διαρροή νερού.

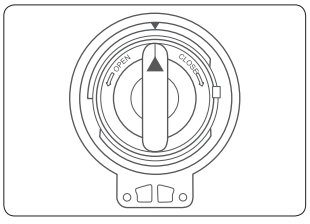

Καθαρισμός του εξωτερικού

1. Καθαρίστε τις επιφάνειες του πλυντηρίου, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα ελέγχου, με ένα μαλακό πανί και με απορρυπαντικό οικιακής χρήσης χωρίς αποξεστικά υλικά.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να στεγνώσετε τις επιφάνειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ρίχνετε νερό πάνω στο πλυντήριο.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 32 2014-03-11 □□ 12:15:40

Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού και της εσοχής του

1. Πατήστε το **μοχλό απασφάλισης (A)** στο εσωτερικό του συρταριού απορρυπαντικού και τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού προς τα έξω.
2. Αφαιρέστε το **μοχλό απασφάλισης (A)** και το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (προαιρετικό) από το συρτάρι απορρυπαντικού.

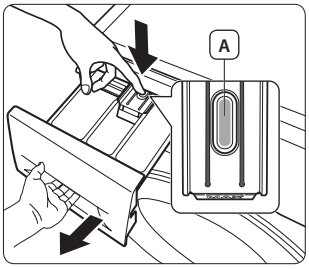

3. Πλύνετε όλα τα μέρη με τρεχούμενο νερό.

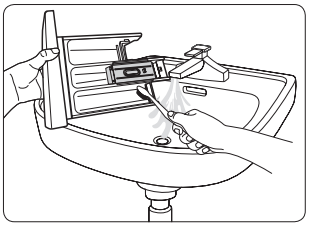

4. Καθαρίστε την εσοχή του συρταριού απορρυπαντικού με μια παλιά οδοντόβουρτσα.
5. Ξαναβάλτε στη θέση τους τη θήκη μαλακτικού και το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (προαιρετικό) σπρώχνοντάς τα με δύναμη μέσα στο συρτάρι απορρυπαντικού.
6. Σπρώξτε το συρτάρι απορρυπαντικού ώστε να ξαναμπεί στη θέση του.
7. Για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού, πραγματοποιήστε έναν κύκλο ξεβγάλματος χωρίς ρούχα στον κάδο.

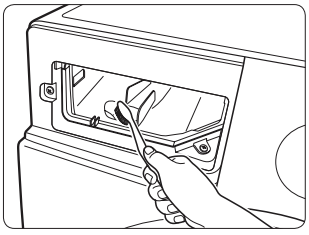

Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος

Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο πλέγματος τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος «**4E**».

1. Κλείστε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
2. Αποσυνδέστε τον βραχίονα σχήματος L του σωλήνα παροχής νερού από τη βαλβίδα εισαγωγής νερού στο πίσω μέρος του πλυντηρίου στρίβοντας το **(A)**. Για να μη χυθεί νερό έξω λόγω της πίεσης του αέρα στο σωλήνα παροχής νερού, καλύψτε τη σύνδεση του σωλήνα με ένα πανί.
3. Χρησιμοποιώντας μια πένσα, τραβήξτε προσεκτικά τα φίλτρα πλέγματος από τις βαλβίδες εισαγωγής νερού και ξεπλύνετέ τα με τρεχούμενο νερό μέχρι να καθαρίσουν.
4. Ξαναβάλτε στη θέση τους τα φίλτρα πλέγματος.
5. Επανατοποθετήστε τον βραχίονα σχήματος L στο πλυντήριο.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι υδατοστεγείς και ανοίξτε την παροχή νερού.

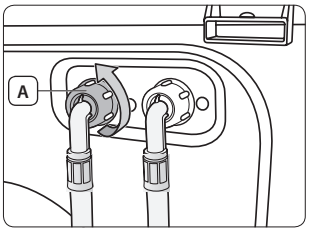

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 33 2014-03-11 12:15:41

Συντήρηση του πλυντηρίου σας

Επισκευή ενός πλυντηρίου που έχει παγώσει

Εάν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το μηδέν και το πλυντήριό σας παγώσει:

1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ρίξτε ζεστό νερό επάνω στην παροχή νερού για να χαλαρώσει ο σωλήνας παροχής νερού.
3. Αφαιρέστε τον σωλήνα παροχής νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό μέσα στον κάδο του πλυντηρίου και αφήστε το για 10 λεπτά.
5. Επαναασυνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού στην παροχή νερού και ελέγξτε ότι οι λειτουργίες παροχής νερού και αποστράγγισης πραγματοποιούνται κανονικά.

Αποθήκευση του πλυντηρίου σας

Εάν πρέπει να αποθηκεύσετε το πλυντήριό σας για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, είναι προτιμότερο να το αποστραγγίσετε και να το αποσυνδέσετε. Το πλυντήριο μπορεί να πάθει ζημιά εάν μείνει νερό στους σωλήνες και στα εσωτερικά εξαρτήματα πριν από την αποθήκευση. Ετοιμάστε το πλυντήριό σας για αποθήκευση ως εξής:

1. Επιλέξτε τον κύκλο Βαμβακερά, πατήστε το κουμπί **15' Γρήγορο πλύσιμο** και αφήστε το πλυντήριό σας να εκτελέσει αυτό τον κύκλο χωρίς ρούχα.
2. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα.
3. Κλείστε τις παροχές νερού και αποσυνδέστε τους σωλήνες παροχής νερού.
4. Αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου ανοικτή προκειμένου να κυκλοφορήσει αέρας μέσα στον κάδο.

Εάν το πλυντήριό σας αποθηκευτεί σε χώρο με θερμοκρασίες υπό του μηδενός, αφήστε να περάσει λίγος χρόνος προκειμένου να ξεπαγώσει όσο νερό είχε τυχόν μείνει μέσα στο πλυντήριο προτού το χρησιμοποιήσετε.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 34 2014-03-11 12:15:41

Αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

Ελέγξτε αυτά τα σημεία εάν...

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Το πλυντήριο δεν ξεκινά	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριό σας είναι στην πρίζα. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. • Βεβαιωθείτε ότι η(οι) παροχή(ές) νερού είναι ανοικτή(ές). • Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.
Το πλυντήριο δεν έχει νερό ή δεν έχει αρκετό νερό	• Ανοίξτε τελείως την παροχή νερού. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν έχει παγώσει. • Ισιώστε τους σωλήνες παροχής νερού. • Καθαρίστε τα φίλτρα πλέγματος των βαλβίδων εισαγωγής νερού.
Έχει μείνει απορρυπαντικό στο συρτάρι απορρυπαντικού μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού. • Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό προστίθεται στο κέντρο του συρταριού απορρυπαντικού.
Το πλυντήριο δονείται ή κάνει πολύ θόρυβο	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριό σας έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια. Εάν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, ρυθμίστε τα πόδια του πλυντηρίου για να οριζοντιώσετε τη συσκευή. • Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς. • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριό σας δεν αγγίζει κάποιο άλλο αντικείμενο. • Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο στον κάδο είναι καλά κατανεμημένο.
Το πλυντήριο δεν στραγγίζει ή/και δεν στύβει	• Ισιώστε τον σωλήνα αποστράγγισης. Φροντίστε οι σωλήνες να μην «τσακίζουν». • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υπολειμμάτων δεν έχει φράξει.
Η πόρτα έχει κλειδώσει ή δεν ανοίγει.	• Η πόρτα δεν ανοίγει πριν περάσουν 3 λεπτά από τη διακοπή της λειτουργίας του πλυντηρίου ή της παροχής ρεύματος.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 35 2014-03-11 12:15:41

Κωδικοί πληροφοριών

Εάν το πλυντήριό σας δεν λειτουργεί σωστά, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη ένας κωδικός πληροφορίας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε την προτεινόμενη λύση προτού καλέσετε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΛΥΣΗ
dE	• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο στην πόρτα.
4E	• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού είναι ανοιχτή. • Ελέγξτε την πίεση του νερού. • Καθαρίστε τα φίλτρα πλέγματος των βαλβίδων εισαγωγής νερού. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν έχει στρεβλώσει ή φράξει.
5E	• Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης είναι σωστά τοποθετημένος.
UE	• Το φορτίο της πλύσης δεν είναι καλά κατανεμημένο. Ανακατανείμετε το φορτίο. Εάν πλένετε μόνο ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν παντελόνι, το αποτέλεσμα του τελικού στυψίματος μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος «UE».
cE/3E/Uc	• Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Για άλλους κωδικούς που δεν αναγράφονται παραπάνω ή εάν η προτεινόμενη λύση δεν διορθώσει το πρόβλημα, καλέστε το πλησιέστερο Επισκευαστικό Κέντρο ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 36 2014-03-11 12:15:41

Διάγραμμα κύκλου

Διάγραμμα κύκλου

(● επιλογή χρήστη)

ΚΥΚΛΟΣ	Μέγιστο φορτίο (kg)			ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ			Μέγιστη θερμοκρασία (˚C)	Ταχύτητα στυψίματος (μέγιστη) rpm		
	WF80F5	WF70F5	WF60F4	Πρόπλυση	Πλύση	Μαλακτικό		1.400	1.200	1.000
Βαμβακερά	8,0	7,0	6,0	Ναι	●	●	95	1.400	1.200	1.000
Συνθετικά	3,5	3,5	3,0	Ναι	●	●	60	1.200	1.200	1.000
Jeans (Ντένιμ)	3,0	3,0	3,0	Ναι	●	●	60	800	800	800
Επίμονοι λεκέδες	4,0	4,0	3,0	Ναι	●	●	60	1.200	1.200	1.000
Σκούρα υφάσματα	4,0	4,0	3,0	Ναι	●	●	40	1.200	1.200	1.000
Καθημερινό Πλύσιμο	4,0	4,0	3,0	Ναι	●	●	60	1.400	1.200	1.000
Καθαρισμός Κάδου ECO	-	-	-	-	-	-	70	400	400	400
Super Eco Wash (Σούπερ οικολογική πλύση)	4,0	4,0	3,0	Ναι	●	●	40	1.200	1.200	1.000
Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση	2,0	2,0	2,0	-	●	●	40	1.200	1.200	1.000
Παιδικά βαμβακερά	4,0	4,0	3,0	Ναι	●	●	95	1.400	1.200	1.000
Μάλλινα	2,0	2,0	1,5	-	●	●	40	800	800	800
Πλύσιμο στο χέρι	2,0	2,0	1,5	-	●	●	40	400	400	400

ΚΥΚΛΟΣ	ΚαθυστέρησηΈναρξης	Έντονο πλύσιμο	Μούλιασμα	Εύκολο σιδέρωμα	15' Γρήγορο πλύσιμο
Βαμβακερά	●	●	●	●	●
Συνθετικά	●	●	●	●	-
Jeans (Ντένιμ)	●	●	●	●	-
Επίμονοι λεκέδες	●	●	●	●	-
Σκούρα υφάσματα	●	●	-	●	-
Καθημερινό Πλύσιμο	●	●	●	●	-
Καθαρισμός Κάδου ECO	●	-	-	-	-
Super Eco Wash (Σούπερ οικολογική πλύση)	●	●	●	●	-
Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση	●	-	-	-	-
Παιδικά βαμβακερά	●	●	●	●	-
Μάλλινα	●	-	-	-	-
Πλύσιμο στο χέρι	●	-	-	-	-

1. Ένας κύκλος με πρόπλυση διαρκεί περίπου 20 λεπτά περισσότερο.

2. Τα δεδομένα διάρκειας κύκλου έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο Πρότυπο IEC60456/EN60456.

Μετά την εγκατάσταση εκτελέστε το Calibration Mode (Λειτουργία βαθμονόμησης) (ανατρέξτε στην ενότητα «**ΒΗΜΑ 6ο – Εκτέλεση λειτουργίας βαθμονόμησης**», στη σελίδα **18**.

3. Καθημερινό Πλύσιμο : Σύντομος κύκλος για δοκιμές.

4. Λόγω του ότι το συγκεκριμένο πλυντήριο διαθέτει τη λειτουργία Τελευταίας μνήμης, για να καταργήσετε τη ρύθμιση Τελευταίας μνήμης και να χρησιμοποιήσετε τις αρχικές ρυθμίσεις εκκίνησης, πρέπει να κάνετε απαλοιφή της τελευταίας ρύθμισης που χρησιμοποιήθηκε από τον πίνακα ελέγχου. (Για πληροφορίες σχετικά με την απαλοιφή της τελευταίας ρύθμισης που χρησιμοποιήθηκε, ανατρέξτε στις περιγραφές σχετικά με τη «**Λειτουργία Τελευταίας μνήμης**» στη σελίδα **21**.)

5. Η διάρκεια των κύκλων σε κάθε σπίτι μπορεί να διαφέρει από τις τιμές που αναγράφονται στον πίνακα, λόγω αποκλίσεων ως προς την πίεση και θερμοκρασία του νερού, το φορτίο και το είδος των ρούχων.

6. Όταν επιλεχθεί η λειτουργία Έντονου πλυσίματος, η διάρκεια κάθε κύκλου αυξάνεται.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 37 2014-03-11 12:15:42

Παράρτημα

Πίνακας φροντίδας υφασμάτων

Τα παρακάτω σύμβολα παρέχουν οδηγίες φροντίδας ρούχων. Στις ετικέτες των ρούχων περιλαμβάνονται τέσσερα σύμβολα με την ακόλουθη σειρά: πλύσιμο, λευκαντικό, στέγνωμα και σιδέρωμα (και στεγνό καθάρισμα όταν απαιτείται). Η χρήση των συμβόλων διασφαλίζει την ομοιομορφία ανάμεσα στους κατασκευαστές ρούχων τόσο για τα εγχώρια όσο και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής του ρούχου και να μειώσετε τα προβλήματα στο πλύσιμο.

	Ανθεκτικό υλικό		Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία έως 100 ˚C
	Ευαίσθητο ύφασμα		Μην το σιδερώνετε
95 95	Μπορεί να πλυθεί στους 95 ˚C	A	Καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα με οποιοδήποτε διαλύτη
60 60	Μπορεί να πλυθεί στους 60 ˚C	P	Στεγνό καθάρισμα μόνο με υπερχλωρικό οξύ, υγρό αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113
40 40	Μπορεί να πλυθεί στους 40 ˚C	F	Στεγνό καθάρισμα μόνο με κηροζίνη, καθαρό οινόπνευμα ή R113
30 30	Μπορεί να πλυθεί στους 30 ˚C		Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
	Μόνο πλύσιμο στο χέρι		Στεγνώστε τοποθετώντας το επίπεδα
	Μόνο στεγνό καθάρισμα		Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει
Cl	Μπορεί να λευκανθεί σε κρύο νερό		Στέγνωμα σε κρεμάστρα
	Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό		Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, κανονική θερμοκρασία
	Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία έως 200 ˚C		Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, μειωμένη θερμοκρασία
	Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία έως 150 ˚C		Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο

Προστασία του περιβάλλοντος

- Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα υλικά. Εάν αποφασίσετε να απορρίψετε αυτή τη συσκευή, τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος, ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί σε παροχή ρεύματος. Αφαιρέστε την πόρτα, ώστε να μην παγιδευτούν ζώα και μικρά παιδιά μέσα στη συσκευή.
- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες απορρυπαντικού που συνιστώνται στις οδηγίες των κατασκευαστών απορρυπαντικών.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν από τον κύκλο πλύσης μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομείτε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από τον επιλεγμένο κύκλο).

Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτή η συσκευή ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, οδηγία ΕΚ 93/68 και Πρότυπο EN 60335.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 38 2014-03-11 □□ 12:15:43

Φύλλο πληροφοριών για οικιακά πλυντήρια

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1061/2010

Samsung						
Ονομασία μοντέλου			WF80F5E*U4* WF80F5E*UH* WF80F5E*P4* WF80F5E*PH*	WF80F5E*U2* WF80F5E*UM* WF80F5E*P2* WF80F5E*PM*	WF70F5E*U4* WF70F5E*UH* WF70F5E*P4* WF70F5E*PH*	WF70F5E*U2* WF70F5E*UM* WF70F5E*P2* WF70F5E*PM*
Χωρητικότητα		kg	8		7	
Ενεργειακή απόδοση						
A + + + (ανώτατη απόδοση) έως D (κατώτατη απόδοση)			A+++		A+++	
Κατανάλωση ενέργειας						
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C)[1]		kWh/έτος	157		122	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) Βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο		kWh	0,88		0,68	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) Βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο		kWh	0,68		0,52	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) Βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο		kWh	0,41		0,34	
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση εκτός λειτουργίας (P_o)		W	0,48		0,48	
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής (P_l)		W	5		5	
Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c)[2]		L/έτος	10.500		9.400	
Τάξη απόδοσης περιδίνησης[3]						
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)			B		B	
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης		rpm	1.400	1.200	1.400	1.200
Απομένουσα υγρασία		%	53	56	53	56
Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και το Φύλλο πληροφοριών			Βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C + Έντονο πλύσιμο[4]			
Διάρκεια του τυπικού προγράμματος						
Βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο		λεπτά	242		242	
Βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο		λεπτά	194		214	
Βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο		λεπτά	174		174	
Σταθμισμένος χρόνος στην κατάσταση αναμονής		λεπτά	2		2	
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου						
Πλύση		dB (A) re 1 pW	53		54	
Περιδίνηση		dB (A) re 1 pW	74		74	
Διαστάσεις						
Διαστάσεις μονάδας	Ύψος	mm	850		850	
	Πλάτος	mm	600		600	
	Βάθος[5]	mm	550		550	
Καθαρό βάρος		kg	61		61	
Μικτό βάρος		kg	63		63	
Βάρος συσκευασίας		kg	2		2	
Πίεση νερού		kPa	50-800		50-800	
Ηλεκτρική σύνδεση						
Τάση		V	220-240		220-240	
Κατανάλωση ενέργειας		W	2.000-2.400		2.000-2.400	
Συχνότητα		Hz	50		50	
Όνομα εταιρείας			Samsung Electronics Co., Ltd.			

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 39 2014-03-11 12:15:43

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1061/2010

Samsung						
Ονομασία μοντέλου			WF80F5E*W4* WF80F5E*WH* WF80F5E*Q4* WF80F5E*QH*	WF80F5E*W2* WF80F5E*WM* WF80F5E*Q2* WF80F5E*QM*	WF70F5E*W4* WF70F5E*WH* WF70F5E*Q4* WF70F5E*QH*	WF70F5E*W2* WF70F5E*WM* WF70F5E*Q2* WF70F5E*QM*
Χωρητικότητα		kg	8		7	
Ενεργειακή απόδοση						
A + + + (ανώτατη απόδοση) έως D (κατώτατη απόδοση)			A+++		A+++	
Κατανάλωση ενέργειας						
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C)[1]		kWh/έτος	195		173	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) Βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο		kWh	1,06		0,94	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) Βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο		kWh	0,86		0,80	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) Βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο		kWh	0,58		0,59	
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση εκτός λειτουργίας (P_o)		W	0,48		0,48	
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής (P_l)		W	5		5	
Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c)[2]		L/έτος	10.500		9.400	
Τάξη απόδοσης περιδίνησης[3]						
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)			B		B	
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης		rpm	1.400	1.200	1.400	1.200
Απομένουσα υγρασία		%	53	56	53	56
Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και το Φύλλο πληροφοριών			Βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C + Έντονο πλύσιμο[4]			
Διάρκεια του τυπικού προγράμματος						
Βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο		λεπτά	239		239	
Βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο		λεπτά	191		211	
Βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο		λεπτά	171		171	
Σταθμισμένος χρόνος στην κατάσταση αναμονής		λεπτά	2		2	
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου						
Πλύση		dB (A) re 1 pW	62	62	62	62
Περιδίνηση		dB (A) re 1 pW	79	76	79	76
Διαστάσεις						
Διαστάσεις μονάδας	Ύψος	mm	850		850	
	Πλάτος	mm	600		600	
	Βάθος[5]	mm	550		550	
Καθαρό βάρος		kg	64		64	
Μικτό βάρος		kg	66		66	
Βάρος συσκευασίας		kg	2		2	
Πίεση νερού		kPa	50-800		50-800	
Ηλεκτρική σύνδεση						
Τάση		V	220-240		220-240	
Κατανάλωση ενέργειας		W	2.000-2.400		2.000-2.400	
Συχνότητα		Hz	50		50	
Όνομα εταιρείας			Samsung Electronics Co., Ltd.			

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 40 2014-03-11 12:15:43

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1061/2010

Samsung				
Ονομασία μοντέλου			WF60F4E**2* WF60F4E**M*	WF60F4E**0* WF60F4E**L*
Χωρητικότητα		kg	6	
Ενεργειακή απόδοση				
A + + + (ανώτατη απόδοση) έως D (κατώτατη απόδοση)			A++	
Κατανάλωση ενέργειας				
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C)[1]		kWh/έτος	170	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) Βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο		kWh	1,02	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) Βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο		kWh	0,65	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) Βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο		kWh	0,46	
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση εκτός λειτουργίας (P_o)		W	0,48	
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής (P_l)		W	5	
Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c)[2]		L/έτος	8.580	
Τάξη απόδοσης περιδίνησης[3]				
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)			B	C
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης		rpm	1.200	1.000
Απομένουσα υγρασία		%	56	65
Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και το Φύλλο πληροφοριών			Βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C + Εντονο πλύσιμο[4]	
Διάρκεια του τυπικού προγράμματος				
Βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο		λεπτά	249	
Βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο		λεπτά	191	
Βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο		λεπτά	171	
Σταθμισμένος χρόνος στην κατάσταση αναμονής		λεπτά	2	
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου				
Πλύση		dB (A) re 1 pW	61	61
Περιδίνηση		dB (A) re 1 pW	76	74
Διαστάσεις				
Διαστάσεις μονάδας	Ύψος	mm	850	
	Πλάτος	mm	600	
	Βάθος[5]	mm	400	
Καθαρό βάρος		kg	54	
Μικτό βάρος		kg	56	
Βάρος συσκευασίας		kg	2	
Πίεση νερού		kPa	50-800	
Ηλεκτρική σύνδεση				
Τάση		V	220-240	
Κατανάλωση ενέργειας		W	2.000-2.400	
Συχνότητα		Hz	50	
Όνομα εταιρείας			Samsung Electronics Co., Ltd.	

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 41 2014-03-11 12:15:44

1. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλυσίματος για προγράμματα για Βαμβακερά στους 60 ˚C και 40 ˚C με πλήρες και μερικό φορτίο, καθώς και στην κατανάλωση κατά την λειτουργία εκτός λειτουργίας και την κατάσταση αναμονής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
2. Η ετήσια κατανάλωση νερού βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για προγράμματα για Βαμβακερά στους 60 ˚C και 40 ˚C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
3. Το στύψιμο είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώνετε τα ρούχα σας.

   Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται για το στέγνωμα κοστίζει πολύ περισσότερο απ' ό,τι το ρεύμα για το πλύσιμο.

   Επιλέγοντας πρόγραμμα με στύψιμο σε υψηλές στροφές εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια κατά το στέγνωμα των ρούχων σε στεγνωτήριο.
4. Το «τυπικό πρόγραμμα για Βαμβακερά στους 60 ˚C» και το «τυπικό πρόγραμμα για Βαμβακερά στους 40 ˚C», τα οποία μπορείτε να επιλέξετε προσθέτοντας την επιλογή Έντονο πλύσιμο στο πρόγραμμα για Βαμβακερά στους 60 ˚C και στο πρόγραμμα για Βαμβακερά στους 40 ˚C, είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων και είναι τα πιο αποδοτικά (σε σχέση με την κατανάλωση νερού και ενέργειας) για τέτοιου είδους ρούχα.

   Μετά την εγκατάσταση εκτελέστε το Calibration Mode (Λειτουργία βαθμονόμησης) (ανατρέξτε στην ενότητα «**ΒΗΜΑ 6ο – Εκτέλεση λειτουργίας βαθμονόμησης**», στη σελίδα **18**.

   Σε αυτά τα προγράμματα, η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία.
5. Η απόσταση της μονάδας από τον τοίχο δεν συνυπολογίζεται στη διάσταση του βάθους.

Πληροφοριες σχετικα με τα βασικα προγραμματα πλυσης

Μοντέλο	Πρόγραμμα	Θερμοκρασία	Χωρητικότητα	Διάρκεια προγράμματος	Απομένουσα υγρασία(%)			Κατανάλωση νερού	Κατανάλωση ενέργειας
		(˚C)	(kg)	(λεπτά)	1.400 σ.α.λ.	1.200 σ.α.λ.	1.000 σ.α.λ.	(ℓ/κύκλο)	(kWh/κύκλο)
WF80F5E*Q4* / WF80F5E*QH* WF80F5E*W4* / WF80F5E*WH* WF80F5E*Q2* / WF80F5E*QM* WF80F5E*W2* / WF80F5E*WM*	Βαμβακερά	20	4	131	56	59	-	53	0,40
	Βαμβακερά + εντατικό πλύσιμο	40	4	171	53	56	-	43	0,58
		60	4	191	53	56	-	43	0,86
			8	239	48	50	-	53	1,06
	Συνθετικά	40	3,5	130	35	35	-	53	0,66
WF7*F5E*Q4* / WF7*F5E*QH* WF7*F5E*W4* / WF7*F5E*WH* WF7*F5E*Q2* / WF7*F5E*QM* WF7*F5E*W2* / WF7*F5E*WM*	Βαμβακερά	20	3,5	131	56	59	-	50	0,37
	Βαμβακερά + εντατικό πλύσιμο	40	3,5	171	53	56	-	38	0,59
		60	3,5	211	53	56	-	38	0,80
			7	239	48	50	-	48	0,94
	Συνθετικά	40	3,5	130	35	35	-	53	0,66
WF60F4E*N2* / WF60F4E*NM* WF60F4E*Z2* / WF60F4E*ZM* WF60F4E*N0* / WF60F4E*NL* WF60F4E*Z0* / WF60F4E*ZL*	Βαμβακερά	20	3,5	128	-	60	69	38	0,30
	Βαμβακερά + εντατικό πλύσιμο	40	3,5	191	-	56	65	38	0,59
		60	3,5	211	-	56	65	38	0,78
			7	249	-	50	59	41	1,10
	Συνθετικά	40	3,5	128	-	35	45	36	0,45
WF80F5E*U4* / WF80F5E*UH* WF80F5E*P4* / WF80F5E*PH* WF80F5E*U2* / WF80F5E*UM* WF80F5E*P2* / WF80F5E*PM*	Βαμβακερά	20	4	148	56	59	-	53	0,27
	Βαμβακερά + εντατικό πλύσιμο	40	4	174	53	56	-	43	0,41
		60	4	194	53	56	-	43	0,68
			8	242	48	50	-	53	0,88
	Συνθετικά	40	3,5	128	35	35	-	53	0,63
WF70F5E*U4* / WF70F5E*UH* WF70F5E*P4* / WF70F5E*PH* WF70F5E*U2* / WF70F5E*UM* WF70F5E*P2* / WF70F5E*PM*	Βαμβακερά	20	3,5	148	56	59	-	50	0,26
	Βαμβακερά + εντατικό πλύσιμο	40	3,5	174	53	56	-	38	0,34
		60	3,5	214	53	56	-	38	0,52
			7	242	48	50	-	48	0,68
	Συνθετικά	40	3,5	128	35	35	-	53	0,63

Οι τιμές που αναγράφονται στον πίνακα έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο Πρότυπο IEC60456/EN60456.
Οι πραγματικές τιμές εξαρτώνται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

F500E_WF80F5E-03234P-03_EL.indd 42 2014-03-11 12:15:44

Σημείωση

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ Ή ΣΧΟΛΙΑ;

ΧΩΡΑ	ΚΑΛΕΣΤΕ	Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΣ
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support

DC68-03234P-03